
# **Betriebsanleitung**

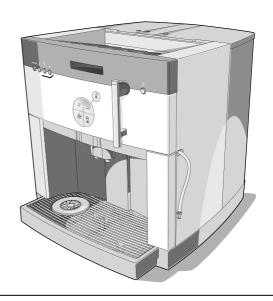

Kaffeemaschine

1000 S 1000 pro S

Deutsch 1000 S V 0.15 1000 pro S V 0.14

Gültig für alle Typen der WMF 1000 S und 1000 pro S Typenreihe 1000 Bestell-Nr. 33 2643 7000 Ausgabe 08.2012

# Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihrer WMF Kaffeemaschine.

Die Kaffeemaschine WMF 1000 S/WMF 1000 pro S ist ein Einzeltassen-Vollautomat für Espresso, Ristretto, Café Crème, Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato, Milchschaum und Heißwasser.

Jedes Getränk wird frisch gebrüht, das garantiert eine hohe Qualität der Getränke.

Die Bedienerführung der Kaffeemaschine erfolgt über ein zweizeiliges Display.



## Betriebsanleitung befolgen



- Immer genau die Betriebsanleitung befolgen, besonders die Sicherheitshinweise und das Kapitel Sicherheit.
- Die Betriebsanleitung dem Personal, bzw. allen Benutzern zugänglich machen.
- > Vor Verwendung die Betriebsanleitung lesen.

Wichtig!
Zeichen und Symbole der
Betriebsanleitung
▷ Seite 8 beachten!
Kapitel Sicherheit
▷ ab Seite 80 beachten



- Bitte unbedingt die Anleitung im Kapitel Inbetriebnahme ⊳Inbetriebnahme-Programm ⊳Wasserfilter, Seite 12 beachten und die Einstellungen entsprechend vornehmen.
- Bei Nichteinhaltung der Wartungsvorgaben (Wartung ⊳Seite 89) wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.
   Ebenso entfallen in solchen Fällen sämtliche Gewährleistungsansprüche.

#### WICHTIG

Kapitel Garantie beachten ⊳ ab Seite 87





Kapi	itel 1	Vorstellung	6
1.1		ichnung der Kaffeemaschinenteile	6
		nen und Symbole der Betriebsanleitung	8
		iebsbereitschaft	9
	Glos		9
_	itel 2	Inbetriebnahme	10
2.1		erheitshinweise Inbetriebnahme	10
2.2	Aufs	tellort	11
2.3		acken	11
2.4	Trop	fschale	11
2.5	Satzl	behälter	12
2.6		sertank	12
	2.6.1	Wasserfilter einsetzen (optional)	
2.7	2.6.2	Wasserhärte ermittelnh anschließen	
2.7	2.7.1	n anschlieben Milchlanze	13
2.8		sertank füllen	15
2.9		nenbehälter befüllen	15
2.10		manschluss	15
2.11		tionstasten	16
2.12	Kaff	eemaschine einschalten/Inbetriebnahme-Programm	17
		tellmöglichkeiten	20
Kapi	itel 3	Bedienen	21
3.1	Siche	erheitshinweise Bedienen	21
3.2	Kaff	eemaschine einschalten	21
3.3	Getr	änkeausgabe	22
	3.3.1	Getränketasten	
3.4		h- oder Milchschaumausgabe	24
	3.4.1 3.4.2	Warme MilchMilchschaum.	
3.5		wasserausqabe	25
3.6		wasscrausgaoc eneinstellung All-in-One-Auslauf	25
3.7		m-Jet Tassenwärmer	26
3.7	3.7.1	Single Steam-Jet (WMF 1000 S)	
	3.7.2	Double Steam-Jet (WMF 1000 pro S)	
3.8	Kaff	eestärke nächstes Getränk	27
3.9	Fülln	nenge nächstes Getränk	27
3.10	Kanr	nenfunktion für Café Crème	28
3.11	Bohr	nenbehälter	29
3.12	Hand	deinwurf	29
3.13	Satzl	behälter	30
3.14	Trop	fschale	30
3.15	Kaff	eemaschine ausschalten	31
Kapitel 4 Einstellen 32			
4.1		engröße (Füllmengen)	34
4.2	4.1.1 Getr	Testausgabeänkeeinstellung	. 34 35
7.2	JCII	unicenseemily	33

	4.2.1	TestausgabeZu den Getränkeeinstellungen		
	4.2.2 4.2.3	Zu den Getrankeeinstellungen		
	4.2.3	Kaffeestärke		
	4.2.4	Milchschaummenge		
	4.2.6	Milchmenge		
	4.2.7	Ruhezeit (WMF 1000 S)		
	4.2.8	Reihenfolge der Ausgabe		
	4.2.9	Vorbrühen		
4.3		grad einstellen	38	
7.3	4.3.1	WMF Perfect-Extraction-System		
4.4		einstellungen	40	
4.4		Zu den Basiseinstellungen		
	4.4.1	Sprache		
	4.4.2	Ausschaltzeit		
	4.4.4	Einschaltzeit		
	4.4.5	Eco-Mode		
	4.4.6	Brühtemperatur		
	4.4.7	Beleuchtung (1000 pro S)		
	4.4.8	Office-Funktionen		
		e Getränkeebene	43	
		getränke	43	
	4.4.9	Warmspülung	43	
		Uhrzeit		
		Datum		
	4.4.12	Datum/Uhrzeit (Anzeige)	44	
		Wasserhärte		
	4.4.14	Wasserfilter	45	
	4.4.15	Hinweis-Ton	45	
		Displaykontrast		
	4.4.17	Werkseinstellung	45	
4.5	Zähle	rstände	46	
4.6	Infor	mationen	47	
	4.6.1	Softwareversion	47	
	4.6.2	Gerätename	47	
	4.6.3	Maschinennummer	47	
	4.6.4	Produktionsdatum	47	
Kapi	tel 5	Sonstige Einstellungen	48	
5.1	Mahl	grad einstellen	48	
Vani			49	
	tel 6			
6.1		rheitshinweise Pflege	49	
6.2		icht Reinigungsintervalle	51	
6.3	Pfleg	Pflegeprogramme aufrufen 52		
6.4	Conn	Connect & Clean Milchsystem-Spülung 52		
	6.4.1	Milchsystem reinigen	52	
		system-Reinigung	53	
	Conn	ect & Clean Milchsystem-Spülung	53	
6.5	Masc	hinenreinigung	55	
6.6	Wass	erfilter	57	
	Wass	erfilter tauschen	57	
		erfilter spülen	58	
6.7		ılkung	58	
		······································		


# Inhalt




6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16	Tropf Gehä Wass Bohn Block Milch Brühe	schälter reinigen Gschale und Tropfgitter und Tassenwärmer reinigen use und Bedienfeld reinigen ertank reinigen enbehälter reinigen sierte Mühle lösen ssystem reinigen einheit und Brühraum reinigen ofdüse reinigen	62 62 63 63 63 64 65 68 70	
Kapit	tel 7	HACCP-Reinigungskonzept	71	
Kapit	tel 8	Meldungen und Hinweise	73	
8.1	8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 Fehle	enmeldungen Satzbehälter leeren Wassertank füllen Tropfschale leeren Bohnenbehälter ist leer Kaffeemehl einwerfen Maschine reinigen Filter tauschen. Maschine entkalken rmeldungen und Störungen	73 73 73 74 74 74 74 74	
	8.2.1 8.2.2	Fehlermeldungen auf dem Display		
Kapit	tel 9	Sicherheit	80	
9.1 9.2		hren für den Bediener hren für die Kaffeemaschine	80 83	
Kapit	tel 10	Bestimmungsgemäße Verwendung und Richtlinien	85	
10.1		mmungsgemäße Verwendung	85	
10.2		iten des Betreibers	85	
10.3	Richt	linien	86	
Kapit			87	
11.1		ihrleistung gewerbliche Verwendung	87	
11.2	Keine	e Gewährleistung	87	
			88	
12.1		mmungsgemäße Verwendung	88	
12.2 12.3		linien ntie private Verwendung	88 88	
		, ,		
		200,000,000,000,000	89	
			90	
Kapit	Kapitel 15 Transport und Entsorgung 93			
Index	Index 94			


# Kapitel 1 Vorstellung


# 1.1 Bezeichnung der Kaffeemaschinenteile

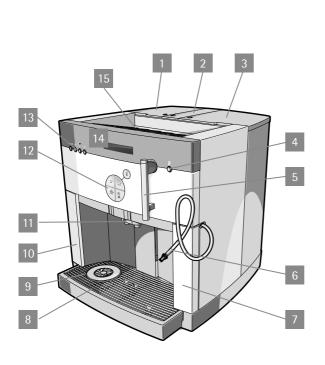

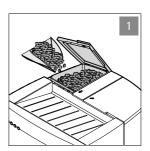



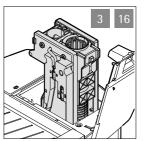

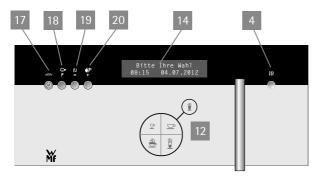



- 1 Bohnenbehälter
- 2 Handeinwurf
- 3 Brüherdeckel
- 4 Heißwasser-Taste
- 5 Heißwasserauslauf
- 6 Milchschlauch
- 7 Wassertank
- 8 Herausnehmbare Tropfschale mit Tropfgitter
- 9 Steam-Jet Tassenwärmer \*
- 10 Satzbehälter
- 11 All-in-One-Auslauf \*
- 12 Getränketasten
- 13 Funktionstasten
- 14 Display
- 15 Tassenablage
- 16 Brüheinheit

# Display und Funktionstasten

- 17 off/c-Taste
- 18 P-Taste/Steam-Jet-Taste
- 19 Minus-Taste/Pflege-Taste
- 20 Plus-Taste/Tassengröße-Taste
- \* Je nach Version sind unterschiedliche Ausführungen möglich. Beachten Sie die Beschreibung im entsprechenden Kapitel.

## Zeichen und Symbole der Betriebsanleitung



#### Sicherheitshinweise Personenschäden

Werden die Sicherheitshinweise nicht beachtet, könnte dies bei Fehlbedienung zu leichten bis schweren Verletzungen führen.



## Stromschlag

# **⚠** WARNUNG

Sicherheitshinweise Inbetriebnahme ▷ Seite 10



## Sicherheitshinweise Personenschäden

Werden die Sicherheitshinweise nicht beachtet, könnte dies bei Fehlbedienung zu leichten Verletzungen führen.



## Heißer Dampf



Quetschgefahr



#### Heiße Oberflächen



## Rutschgefahr

## **∧ VORSICHT**

Sicherheitshinweise Inbetriebnahme

⊳Seite 10

Sicherheitshinweise Bedienen

> Seite 21

Sicherheitshinweise Pflege ⊳ Seite 49



#### Hinweise Sachschäden

- für die Kaffeemaschine
- für den Aufstellort

Immer die Betriebsanleitung genau befolgen.

#### WICHTIG



#### Hinweis

# Tipp

 Hinweise für den sicheren Umgang und Tipps für eine einfachere Bedienung. **HINWEIS** 

TIPP



## Betriebsbereitschaft

Die Beschreibungen in der Betriebsanleitung gehen immer von der betriebsbereiten Kaffeemaschine aus.

Bitte Ihre Wahl 08:15 04.07.2012

## Glossar

Begriff	Erklärung
•	Aufzählungen, Auswahlmöglichkeiten
*	* Einzelne Arbeitsschritte
Kursiver Text	Zustandsbeschreibung der Kaffeemaschine und/oder Erklärungen automatisch durchgeführter Schritte.
Barista	Professioneller Kaffeezubereiter
Getränkeausgabe	Kaffee, Milch oder Heißwasser ausgeben
Karbonathärte	Angabe in °dH. Die Wasserhärte ist ein Maß für den im Wasser gelösten Kalk.
Milchsystem	All-in-One-Auslauf, Milchdüse und Milchschlauch
O-Ringe	Dichtungen
Preinfusion	Der Kaffee wird vor der Brühung kurz angebrüht, um seine Aromastoffe intensiver zu lösen.
Pressen	Automatisches Pressen des Kaffeemehls vor der Brühung
Reichweite	Zum Beispiel Literleistung des Wasserfilters
Spülung	Zwischenreinigung

# Kapitel 2 Inbetriebnahme

(Für die erste Inbetriebnahme nach Werksauslieferung)

#### 2.1 Sicherheitshinweise Inbetriebnahme



## Betriebsanleitung befolgen

- > Immer genau die Betriebsanleitung befolgen, besonders die Sicherheitshinweise und das Kapitel Sicherheit.
- > Die Betriebsanleitung dem Personal, bzw. allen Benutzern zugänglich machen.
- > Vor Verwendung die Betriebsanleitung lesen.

## **∧ VORSICHT**

Wichtig! Zeichen und Symbole der Betriebsanleitung Seite 8 beachten! Kapitel Sicherheit

⊳ab Seite 80 beachten



## Lebensgefahr durch Stromschlag bei Nichtbeachten



Innerhalb der Kaffeemaschine besteht Lebensgefahr durch Netzspannung!

- Niemals das Gehäuse öffnen.
- Niemals Schrauben lösen und keine Gehäuseteile entfernen.

# **↑** WARNUNG

Kapitel Sicherheit beachten >ab Seite 80



Einsatz- und Installationsbedingungen Die Betriebsanleitung beachten.

## WICHTIG

Technische Daten ⊳ab Seite 90



#### 2.2 Aufstellort



- Der Aufstellort muss trocken und spritzwassergeschützt sein.
- Bei einer Kaffeemaschine kann immer etwas Kondenswasser oder Wasser oder Dampf austreten.
- > Die Kaffeemaschine nicht im Freien verwenden.
- Die Kaffeemaschine so aufstellen, dass sie vor Spritzwasser geschützt ist.
- Die Kaffeemaschine unbedingt auf eine wasserresistente und wärmeunempfindliche Unterlage stellen, um die Aufstellfläche vor Schäden zu schützen.

## **WICHTIG**

Kapitel Garantie beachten ▷ ab Seite 87 Technische Daten ▷ ab Seite 90

## 2.3 Auspacken



- > Das Verpackungsmaterial im Karton enthält Zubehör. Nicht wegwerfen.
- > Prüfen, ob die Kaffeemaschine unversehrt ist. Bei Zweifeln die Kaffeemaschine nicht in Betrieb nehmen und den WMF Service verständigen.
- > Bewahren Sie die Originalverpackung für eine eventuelle Rücksendung auf.
- \* Die Kaffeemaschine auspacken
- Die Kaffeemaschine auf einer stabilen und waagerechten Unterlage aufstellen

# 2.4 Tropfschale

★ Die Tropfschale mit dem eingelegten Tropfgitter einsetzen

#### **WICHTIG**

Kapitel Garantie beachten


▷ ab Seite 87

Zubehör und Bezeichnung
der Maschinenteile

▷ Seite 6


Technische Daten

▷ ab Seite 90

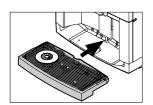


### 2.5 Satzbehälter

- ★ Den All-in-One-Auslauf ganz nach oben schieben
- \* Den Satzbehälter entnehmen
- \* Den Satzbehälter bis zum Anschlag einsetzen

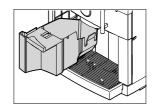

#### 2.6 Wassertank

- \* Den Wassertank entnehmen, den Deckel abnehmen
- \* Die enthaltenen Zubehörteile entnehmen
- ★ Den Wassertank mit Wasser gründlich spülen

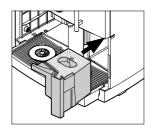


## 2.6.1 Wasserfilter einsetzen (optional)

Das im Wassertank eingebaute Wasserauslaufsieb entfernen [1]


Das Wasserauslaufsieb unbedingt aufbewahren.

- ★ Den Wasserfilter-Adapter mit gezogener Verriegelung von oben auf die Wassertankkupplung stecken und verriegeln [2]
- ★ Den Wasserfilter auspacken und auf den Wasserfilter-Adapter stecken [3]

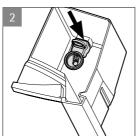

#### Hinweis

Bei einer Wasserhärte von 0 bis 4 °dH wird kein Wasserfilter benötigt. ▷ Inbetriebnahme-Programm Seite 19

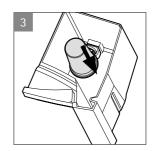



#### 2.6.2 Wasserhärte ermitteln

\* Die Wasserhärte des Trinkwassers beim Wasserversorger erfragen oder mit Hilfe des WMF Karbonathärtetests (mit Anleitung) im Zubehör ermitteln

Es gilt die Einheit "Deutsche Karbonathärte" (°dH)

#### 2.7 Milch anschließen

Bei der Auslieferung ist der Milchschlauch auf den montierten All-in-One-Auslauf aufgesteckt. Die passende Milchdüse am Milchschlauch verwenden.

## Milchdüsen WMF 1000 S

#### Farbe

- braun = Milchtemperatur 4-8 °C
- transparent = Milchtemperatur 8-16 °C

## Milchdüsen WMF 1000 pro S


#### Farbe

- weiß = Milchtemperatur 4-8 °C
- schwarz = Milchtemperatur 8-16 °C oder mit Milchlanze
- ★ Den All-in-One-Auslauf in die unterste Position schieben
- Die passende Milchdüse auf den Milchschlauch stecken
- Den Milchschlauch in die Führung einlegen, siehe Abbildung

Der Wassertank darf nicht eingesetzt sein. Der Milchschlauch darf bei der Höheneinstellung des All-in-One-Auslaufs nicht spannen oder knicken. Der Milchschlauch muss immer sorgfältig in die Führung

eingelegt sein. Der Milchschlauch darf nicht vor dem Satzbehälter bzw. vor der Satzbehälteröffnung liegen.

★ Den Milchschlauch mit dem Ende in die Milchpackung stecken

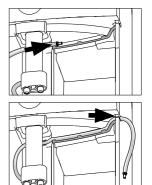

#### 2.7.1 Milchlanze

Im Lieferumfang der WMF 1000 pro S enthalten. Optional für die WMF 1000 S erhältlich.

Die WMF Milchlanze wird in den Milchbehälter eingestochen und mit dem Milchschlauch verbunden. Der Milchschlauch kommt außen nicht mehr mit der Milch in Verbindung, für optimale Hygiene. Die Porigkeit des Milchschaums wird an der Drehschraube nach Wunsch eingestellt. Die Milchlanze in der Spülmaschine reinigen.

Den Milchschlauch mit der schwarzen Milchdüse auf das Anschlussteil der Milchlanze setzen

Der Milchschlauch kann bei der Verwendung mit der Milchlanze gekürzt werden.

- ★ Den All-in-One-Auslauf ganz nach unten schieben
- ★ Den passend eingelegten Milchschlauch so abschneiden, dass mindestens 18 cm rechts aus der Maschine ragen
- Die Milchdüse nach dem Abschneiden wieder auf den Milchschlauch stecken
- ★ Die Milchlanze in den Tetra-Pak stecken, oder in ein Milchgefäß stellen
- Die Milchlanze nach Gebrauch mit der Reinigungsbürste oder in der Spülmaschine reinigen.
- Die mitgelieferte Reinigungsbürste zum Reinigen oben leicht knicken.



Weitere Hinweise zur Verwendung der Milchlanze ▷ Verpackung der Milchlanze




#### 2.8 Wassertank füllen

- Den Wassertank ausspülen und mit sauberem, kaltem Trinkwasser füllen
- ★ Den Deckel auf den Wassertank setzen und den Wassertank bis zum Anschlag einsetzen

#### 2.9 Bohnenbehälter befüllen

- \* Den Bohnenbehälter öffnen
- \* Den Hinweiszettel entnehmen und lesen
- \* Die Kaffeebohnen einfüllen
- \* Den Deckel schließen

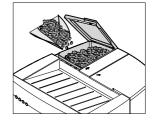




Fremdkörper können die Kaffeemühle beschädigen. Diese Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

> Darauf achten, dass keine Fremdkörper in den Bohnenbehälter gelangen.

# WICHTIG

#### 2.10 Stromanschluss

- ★ Das Netzanschlusskabel aus der Verpackung nehmen
- \* Den Deckel vom Kabelfach abnehmen
- Das Netzanschlusskabel am Anschluss auf der Rückseite mit der Kaffeemaschine verbinden
- Den Netzstecker in eine geerdete Steckdose einstecken
- \* Das Kabelfach mit dem Deckel abdecken

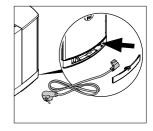

# 2.11 Funktionstasten



## off/c-Taste



•	Einschalten	kurz drücken
•	Ausschalten	lang drücken
•	Vorgang oder Eingabe abbrechen	kurz drücken
•	Getränkeausgabe abbrechen	kurz drücken



## P-Taste/Steam-Jet-Taste

Programme aufrufen	kurz drücken
Auswahl bestätigen	kurz drücken
Steam-let Tassenwärmer	lana drücken



## Minus-Taste/Pflege-Taste





# Plus-Taste/Tassengröße-Taste





# 2.12 Kaffeemaschine einschalten/ Inbetriebnahme-Programm

\* Die Kaffeemaschine mit der off/c-Taste einschalten Die Kaffeemaschine schaltet ein.

Das Inbetriebnahme-Programm startet.


language: english
OK: P change: -/+

- ★ Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen



Das Inbetriebnahme-Programm führt über das Display Schritt für Schritt durch die weiteren Punkte der Inbetriebnahme.

- > Folgen Sie den Displaymeldungen.
- Die eingestellten Werte k\u00f6nnen nach der Inbetriebnahme ver\u00e4ndert werden.

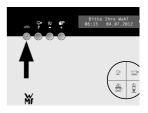

TIPP

Einstellungen ändern ⊳Einstellen ab Seite 32

Ersteinstellung Ihrer WMF 1000 S Diese Meldung wird 5 Sekunden angezeigt. Danach führt die Software durch die Ersteinstellungen.

Ersteinstellung Ihrer WMF 1000 pro S

#### Uhrzeit

Uhrzeit ss:mm:ss OK: P ändern: -/+ Die aktuelle Uhrzeit.

ss = Stunde zweistellig

mm = Minuten zweistellig

ss = Sekunden zweistellig

★ Die gewünschten Werte mit 

und 
einstellen

einstellen

★ Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

#### **Datum**

Datum tt.mm.jjjj OK: P ändern: -/+ Das aktuelle Tagesdatum.

tt = Tag zweistellig

mm = Monat zweistellig

jjjj = Jahr vierstellig

\* Die gewünschten Werte mit + und - einstellen

★ Die gewünschte Einstellung mit 
P bestätigen

## Ausschaltzeit

Ausschaltzeit: 30min OK: P ändern: -/+

Wenn die Einschaltzeit aktiviert ist, schaltet die Kaffeemaschine zur eingestellten Einschaltzeit wieder ein Automatische Ausschaltzeit in Minuten nach der letzten Getränkeausgabe.

Bei Einstellung 0 min schaltet die Kaffeemaschine nicht ab.

- ★ Die gewünschten Werte mit 

  und 

  einstellen

  einstellen
- ★ Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

## **Eco-Mode**

ECO-Mode: 2 OK: Pändern: -/+

Standardeinstellung Eco-Mode 2.

- ★ Die gewünschten Werte mit 

  und 

  einstellen

  einstellen
- ★ Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen



#### Wasserhärte

Wasserhärte: >16 OK: P ändern: -/+

Karbonathärtetest ⊳ mitgeliefertes Zubehör Wasserhärte für das verwendete Wasser. Hier das Ergebnis des Karbonathärtetests eingeben.

- \* Die gewünschten Werte mit 🛨 und 🗖 einstellen
- ★ Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

#### Wasserfilter

Wasserfilter: nein OK: P ändern: -/+

Wasserfilter einsetzen ⊳ Seite 12

3L Behälter unter Ausläufe stellen

Maschine heizt auf

Wird Wasserfilter 100 l oder 200 l eingestellt, folgt an dieser Stelle die Spülung des Filters.

100 | = Wasserfilter für 100 Liter Wasser 200 | = Wasserfilter für 200 Liter Wasser nein = keinen Wasserfilter

Die Angabe der Reichweite gilt bei 10 °dH.

Beim Spülen des Filters werden ungewohnte Geräusche erzeugt. Dies ist ein normaler Vorgang. Die Geräusche enden während der Filterspülung.

Einen Auffangbehälter mit ca. 3 Liter Fassungsvermögen unter den All-in-One-Auslauf stellen

Die Kaffeemaschine heizt auf! Nach dem Aufheizen erfolgt eine Aufwärmspülung. Dabei werden alle Leitungen aufgewärmt. Nach jeder Brühung, in der Aufheizphase und während der Pflegeprogramme läuft Entspannwasser in die Tropfschale.

Einen Auffangbehälter mit ca. 120 ml Fassungsvermögen unter den All-in-One-Auslauf stellen Die Aufwärmspülung dauert ca. 40 Sekunden.



## Verbrennungsgefahr. Verbrühungsgefahr.



- Bei der Ausgabe von Getränken und Dampf tritt heiße Flüssigkeit aus den Ausläufen.
   Dabei werden die angrenzenden Oberflächen und Ausläufe heiß.
- > Während der Ausgabe von Getränken oder Dampf nicht unter die Ausläufe fassen.
- > Die Ausläufe nicht kurz nach der Ausgabe berühren.

# **∧** VORSICHT

#### Abschluss der Inbetriebnahme

Zum Abschluss des Inbetriebnahme-Programms wird eine Testbrühung durchgeführt.

Die Espresso-Taste blinkt.

- ★ Ein passendes Trinkgefäß unter den All-in-One-Auslauf stellen
- \* Auf die blinkende Getränketaste drücken Die Testbrühung startet.

Während der Testbrühung wird die Kaffeemühle mit Kaffeebohnen befüllt.

★ Diese erste Tasse Kaffee wegschütten

Bitte Ihre Wahl 08:15 04.07.2012

Die Kaffeemaschine ist jetzt betriebsbereit. Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen. Alle Einstellungen sind jetzt oder später veränderbar.

# Einstellmöglichkeiten

- Tassengröße (Füllmengen) ⊳Seite 34
- Getränkeeinstellung ⊳Seite 35
- Mahlgrad einstellen ⊳Seite 48
- Basiseinstellungen ⊳Seite 40



# Kapitel 3 Bedienen

#### 3.1 Sicherheitshinweise Bedienen



## Verbrennungsgefahr. Verbrühungsgefahr.



- Bei der Ausgabe von Getränken und Dampf tritt heiße Flüssigkeit aus den Ausläufen.
   Dabei werden die angrenzenden Oberflächen und Ausläufe heiß.
- > Während der Ausgabe von Getränken oder Dampf nicht unter die Ausläufe fassen.
- > Die Ausläufe nicht kurz nach der Ausgabe berühren.
- > Vor der Getränkeausgabe immer eine passende Tasse unter den Auslauf stellen.

**⚠ VORSICHT** 

# Ŵ

## Gesundheitsgefahr.

- Nur Produkte, die für den Verzehr und die Verwendung mit der Kaffeemaschine geeignet sind, verarbeiten.
- Der Bohnenbehälter und der Handeinwurf dürfen nur mit Materialien für den bestimmungsgemäßen Gebrauch befüllt werden.

## **∧** VORSICHT

Kapitel Sicherheit beachten ⊳ ab Seite 80

# 3.2 Kaffeemaschine einschalten

★ Die Kaffeemaschine mit der off/c-Taste einschalten

Die Kaffeemaschine schaltet ein und heizt auf. Eine Aufwärmspülung startet automatisch. Ist die Kaffeemaschine zur Getränkeausgabe bereit, erscheint das Display Betriebsbereitschaft. Erste Inbetriebnahme ⊳ Seite 10

PIN ändern ⊳Seite 45

Ein- und Ausschaltzeit ⊳ Seite 41

Eco-Mode ⊳ Seite 42

# Energiesparmodus


Ist ein Eco-Mode aktiviert, wird dies auf dem Display durch ein **E** vor dem Datum angezeigt.

Bitte Ihre Wahl 08:15 E 04.07.2012


## 3.3 Getränkeausgabe

Ein Druck auf die Getränketaste startet die Ausgabe des eingestellten Getränks.

- Beleuchtete Getränketaste = Ausgabebereitschaft
- Blinkende Getränketaste = Getränkeausgabe
- Unbeleuchtete Taste = nicht ausgabebereit/ Taste gesperrt

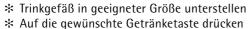

Das gewählte Getränk wird ausgegeben.

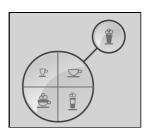

Getränketasten ⊳ Seite 23

## Abbruch der Getränkeausgabe

★ Auf drücken

## Abbruch der Milchausgabe

★ Kurz auf die Getränketaste drücken Die Ausgabe des Milchanteils wird abgebrochen, die Kaffeeausgabe folgt.

#### Warmspülung

Das Wasser wärmt das Brühsystem und garantiert eine optimale Kaffeetemperatur.

- Einen Auffangbehälter unter den All-in-One-Auslauf stellen
- \* Die Pflegeprogramme aufrufen
- ★ Kurz auf P drücken

Eine Warmspülung der Kaffeeleitungen mit heißem Wasser startet.

Aufruf der Pflegeprogramme ⊳Seite 52



#### 3.3.1 Getränketasten

## Espresso-Taste

kurz drücken → Espresso 2x kurz drücken → 2x Espresso lang drücken → Ristretto



## Café Crème-Taste

kurz drücken → Café Crème

2x kurz drücken → 2x Café Crème

lang drücken → Becher Café Crème



## Cappuccino-Taste

kurz drücken → Cappuccino
2x kurz drücken → 2x Cappuccino
lang drücken → Milchkaffee



#### Latte Macchiato-Taste

kurz drücken → Latte Macchiato
lang drücken → Espresso Macchiato




## Nur WMF 1000 pro S

2x kurz drücken → 2x Latte Macchiato




kurz drücken  $\rightarrow$  1 Portion Milch drücken und halten  $\rightarrow$  Milchschaum

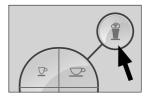

## Heißwasser-Taste

kurz drücken → 1 Portion Heißwasser
drücken und halten → Heißwasserausgabe
solange gehalten wird

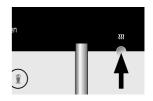

# 3.4 Milch- oder Milchschaumausgabe

#### 3.4.1 Warme Milch

★ Ein passendes Trinkgefäß unter den All-in-One-Auslauf stellen

#### Nur WMF 1000 S

\* Den All-in-One-Auslauf ganz nach oben schieben

★ Kurz auf die Milch-Taste drücken

Ein Becher warme Milch wird ausgegeben.

Nach der Milchausgabe den All-in-One-Auslauf etwas nach unten schieben



Mit einem kurzen Druck auf die Milch-Taste kann die Ausgabe vorzeitig gestoppt werden.

#### 3.4.2 Milchschaum

★ Ein passendes Trinkgefäß unter den All-in-One-Auslauf stellen

#### **Nur WMF 1000 S**

Der All-in-One-Auslauf darf nicht in der obersten Anschlagposition stehen.

★ Auf die Milch-Taste drücken und halten Die Ausgabe erfolgt, solange die Taste gehalten wird.



Milch kann nach der Ausgabe nachtropfen.

- Die Tasse nach der Getränkeausgabe kurz stehen lassen, oder einen Auffangbehälter unter den All-in-One-Auslauf stellen.
- > Den All-in-One-Auslauf nach der Getränkeausgabe etwas nach oben schieben, damit weniger Milch nachtropft.



Milchschaummenge einstellen ▷ Einstellen ▷ Getränkeeinstellung ▷ Schaummenge Seite 36

**TIPP** 




## 3.5 Heißwasserausgabe

# Eingestellte Menge Heißwasser ausgeben

- ★ Ein passendes Trinkgefäß unter den Heißwasserauslauf stellen
- \* Auf die Heißwasser-Taste drücken Die Ausgabe erfolgt wie eingestellt.


# Variable Menge Heißwasser ausgeben


- \* Ein passendes Trinkgefäß unter den Heißwasserauslauf stellen
- ★ Auf die Heißwasser-Taste drücken und halten Die Ausgabe erfolgt, solange die Taste gehalten wird.

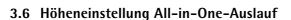

Der All-in-One-Auslauf ist höheneinstellbar.

Den Auslauf von vorne greifen und in die gewünschte Höhe schieben

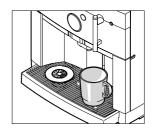

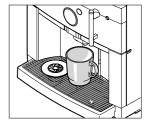

#### 3.7 Steam-let Tassenwärmer



## Verbrennungsgefahr. Verbrühungsgefahr.

- Heißer Dampf wird über den Tassenwärmer ausgegeben.
- Dabei werden auch die angrenzenden Oberflächen heiß.
- > Hitzebeständige Trinkgefäße verwenden.
- > Immer eine Tasse mit der Öffnung nach unten über den Tassenwärmer stellen, bevor der Dampf ausgegeben wird.
- > Die angrenzenden Oberflächen nicht kurz nach der Ausgabe berühren.
- > Die Ausläufe nicht kurz nach der Ausgabe berühren.
- Die Steam-Jet-Funktion niemals ohne eingesetztes Tropfgitter oder ohne den Tassenwärmereinsatz verwenden

# **⚠ VORSICHT**

Die Tropfschale täglich reinigen

*⊳Pflege* 

Seite 62


## 3.7.1 Single Steam-Jet (WMF 1000 S)

- Eine Tasse mit der Öffnung nach unten auf den Tassenwärmer stellen
- \* Auf P drücken und länger als 2 Sekunden halten Heißer Dampf strömt langsam von unten in die Tasse. Der Dampfstrom endet automatisch beim Loslassen der P-Taste, jedoch spätestens nach 8 Sekunden.


# 3.7.2 Double Steam-Jet (WMF 1000 pro S)

Der Double Steam-Jet ist auch für zwei Tassen gleichzeitig geeignet.

Bedienung ⊳Single Steam-Jet

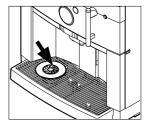

WMF 1000 S

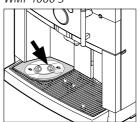

WMF 1000 pro S



### 3.8 Kaffeestärke nächstes Getränk

normal (entspricht Ihrer Einstellung)

#### kräftig

\* 2x auf + drücken

Auf dem Display wird kräftig angezeigt.

Der nächste Kaffee wird ca. 15 % stärker ausgegeben.

#### mild

★ 2x auf drücken

Auf dem Display wird mild angezeigt.

Der nächste Kaffee wird ca. 15% schwächer ausgegeben.

# 3.9 Füllmenge nächstes Getränk

normal (entspricht Ihrer Einstellung)

## groß

Auf dem Display wird normal angezeigt.

\* Auf + drücken

Auf dem Display wird groß angezeigt.

Die Füllmenge wird ca. 30% erhöht.

#### klein

★ Auf 
▼ + drücken und länger als 2 Sekunden halten

Auf dem Display wird normal angezeigt.

★ Auf drücken

Auf dem Display wird klein angezeigt.

Die Füllmenge wird ca. 30% reduziert.

## 3.10 Kannenfunktion für Café Crème

Mit der Kannenfunktion mehrere Tassen Café Crème auf einmal ausgeben.

- ★ Den All-in-One-Auslauf ganz nach oben schieben
- ★ Eine passende Kaffeekanne unter den All-in-One-Auslauf stellen
- \* Auf P + drücken und länger als 2 Sekunden halten Die Café Crème-Taste leuchtet orange.
- \* Kurz auf die Café Crème-Taste drücken

Wassertank auffüllen OK: P

- \* Den Wassertank mit Trinkwasser füllen
- \* Mit P bestätigen

Kanne unterstellen OK: P

- ★ Mit P bestätigen
- \* Mit + die gewünschte Tassenzahl wählen


Bitte beachten:

Der Kaffee für die Kannenfunktion wird je nach Kaffeestärke und Kaffeemenge in bis zu 4 Portionen gebrüht. Die Kanne stehen lassen, bis alle Brühungen abgeschlossen sind und das Display Betriebsbereitschaft wieder angezeigt wird.



#### 3.11 Bohnenbehälter

Die Behälter maximal für den Eintagesbedarf befüllen, um die Frische der Produkte zu bewahren.

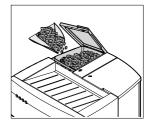

### 3.12 Handeinwurf

- Für vorgemahlene Kaffeesorten, zum Beispiel für entkoffeinierten Kaffee
- Als Einwurf für Reinigungstabletten



- > Ausschließlich gemahlenen Kaffee für den Handeinwurf verwenden.
- Kein wasserlösliches Kaffeepulver verwenden.
- Keinen zu fein gemahlenen Kaffee verwenden.

Bestimmungsgemäße Verwendung ▷ Sicherheit Seite 85

## **WICHTIG**

Kapitel Garantie beachten ⊳ ab Seite 87

### Zubereitung über den Handeinwurf

 Ein passendes Trinkgefäß unter den All-in-One-Auslauf stellen
 Den Handeinwurfdeckel öffnen
 Das Display meldet:

> Kaffeemehl einfüllen Getränk wählen

- \* Das Kaffeemehl einwerfen (maximal 15 g)
- \* Den Handeinwurfdeckel schließen
- \* Auf die gewünschte Getränketaste drücken

# Abbruch der Getränkeausgabe

★ Auf U drücken



Handeinwurf

#### 3.13 Satzbehälter

Der Satzbehälter fängt das verbrauchte Kaffeemehl auf. Auf dem Display erscheint eine Meldung, sobald der Satzbehälter geleert werden muss.


Die Getränkeausgabe ist gesperrt, solange der Satzbehälter entnommen ist.

- ★ Den All-in-One-Auslauf ganz nach oben schieben
- Den Satzbehälter entnehmen, leeren und wieder einsetzen
- ★ Den Vorgang auf dem Display bestätigen



- > Kann der Satzbehälter nicht eingesetzt werden, den Schacht auf Kaffeereste überprüfen und diese entfernen.
- > Beim Einsetzen den Milchschlauch nicht einklemmen.
- > Den Satzbehälter vor dem Einsetzen immer leeren

Das Einsetzen ohne Leeren führt zur Überfüllung des Satzbehälters. Die Kaffeemaschine wird verschmutzt. Das kann Folgeschäden verursachen.

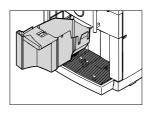

Satzbehälter reinigen ⊳ Pflege Seite 62

#### WICHTIG

# 3.14 Tropfschale


Die Tropfschale muss regelmäßig geleert werden.

Die Tropfschale vorsichtig entnehmen, leeren und wieder einsetzen



# Verbrühungsgefahr

- In der Tropfschale können heiße Flüssigkeiten sein.
- > Die Tropfschale vorsichtig bewegen.
- > Sorgfältig wieder einsetzen, damit es nicht zu unbeabsichtigtem Wasseraustritt kommt.

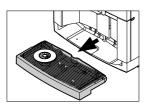

# **⚠ VORSICHT**

Die Tropfschale täglich reinigen

 $\triangleright$  Pflege

Seite 62



## 3.15 Kaffeemaschine ausschalten



## Hygiene beachten.

- In der Kaffeemaschine können sich gesundheitsgefährdende Keime bilden.
- > Vor dem Ausschalten der Kaffeemaschine die tägliche Reinigung durchführen.
- Länger als 2 Sekunden auf die off/c-Taste drücken, bis die Kaffeemaschine ausschaltet



## Die Anleitung beachten.

Bei Nichtbeachtung wird im Falle eines Schadens keine Haftung übernommen.



Die Kaffeemaschine wie in der Anleitung angegeben reinigen.

Pflege ⊳ab Seite 51

## WICHTIG

Kapitel Garantie beachten ⊳ ab Seite 87




## Tipp

Falls ein Milchgetränk ausgegeben wurde, werden Sie 20 Minuten nach der Ausgabe oder beim Ausschalten zu einer Milchsystem-Spülung aufgefordert.


Die Milchsystem-Spülung muss dazu nicht extra über das Pflegeprogramm aufgerufen werden.

TIPP

# Kapitel 4 Einstellen

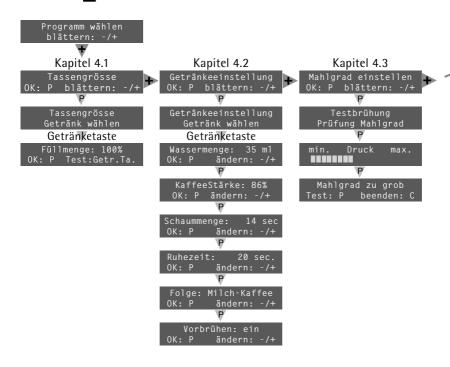



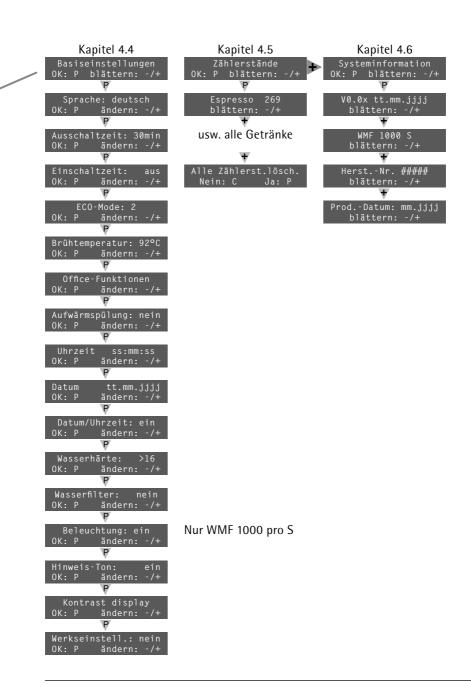

# 4.1 Tassengröße (Füllmengen)

Die Kaffeemaschine passt die eingestellte Rezeptur an die neue Füllmenge an.

Kaffeestärke nächstes Getränk ⊳ Seite 27

Programm wählen blättern: -/+ \* Kurz auf P drücken

Getränkeeinstellung ▷ Seite 35

Tassengrösse Getränk wählen

- \* Mit + bis Tassengröße blättern
- ★ Das Programm mit P auswählen

Füllmenge: 100% OK: P Test:Getr.Ta.

- Das Getränk wählen, dessen Füllmenge an die Tassengröße angepasst werden soll
- \* Die Füllmenge mit und 🛨 anpassen Die Füllmenge wird in % angezeigt. 100 % entspricht der Werkseinstellung.
- \* Bei Bedarf mit einer Testausgabe die neue Einstellung überprüfen
- ★ Ist die Füllmenge wie gewünscht, die eingestellten Werte mit P bestätigen

## 4.1.1 Testausgabe

\* Auf die gewünschte Getränketaste drücken Das Getränk wird mit den neu eingestellten Werten ausgegeben.



Jede Getränkeeinstellung kann während der Einstellungen getestet werden.

TIPP



## 4.2 Getränkeeinstellung

- Wassermenge
- Kaffeestärke
- Schaummenge \*
- Milchmenge \*
- Ruhezeit \*
- Reihenfolge der Ausgabe von Milch und Kaffee \*
- Vorbrühen (Preinfusion)
- \* Option nur für Getränke mit Milch verfügbar

Es sind immer nur die verfügbaren Zugaben des Getränks einstellbar.









off/c-Taste
Abbruch

**P-Taste** *Programme Menüsteuerung* 

**Minus-Taste**Werte einstellen
Pflegeprogramme

**Plus-Taste**Werte einstellen

Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.

## 4.2.1 Testausgabe

\* Auf die gewünschte Getränketaste drücken Das Getränk wird mit den neu eingestellten Werten ausgegeben.



Jede Getränkeeinstellung kann während der Einstellungen getestet werden.

TIPP

# 4.2.2 Zu den Getränkeeinstellungen

Programm wählen blättern: -/+ ★ Kurz auf P drücken

Getränkeeinstellung OK: P blättern: -/+

- ★ Mit + bis Getränkeeinstellung blättern
- \* Das Programm mit P auswählen
- Das Getränk wählen, dessen Geschmack und Zusammensetzung angepasst werden soll

## 4.2.3 Wassermenge

Wassermenge: 35 ml OK: P ändern: -/+

*Testausgabe ⊳ Seite 35* 

- \* Auf + und drücken und halten, bis die Wassermenge wie gewünscht eingestellt ist
- \* Eine Testausgabe mit den neuen Werten starten
- ★ Ist das Getränk wie gewünscht, die eingestellten Werte mit P bestätigen

#### 4.2.4 Kaffeestärke

KaffeeStärke: 86% OK: P ändern: -/+

Für Espresso entspricht die Werkseinstellung bei 100% einer Mahldauer von 5,1 Sekunden.

Dabei werden ca. 1,2 Gramm Espresso pro Sekunde gemahlen. Die Mahlmenge variiert je nach Mahlgradeinstellung, der verwendeten Kaffeesorte, der Luftfeuchtigkeit und verschiedenen anderen Finflüssen.

- \* Den Wert wie gewünscht einstellen
- \* Eine Testausgabe mit den neuen Werten starten
- \* Ist das Getränk wie gewünscht, die eingestellten Werte mit P bestätigen

## 4.2.5 Milchschaummenge

Schaummenge: 14 sec OK: P ändern: -/+

Es sind immer nur die verfügbaren Zugaben des Getränks einstellbar. Einstellung in Sekunden.

Nur Getränke mit Milchschaumanteilen. Die Schaummenge ist abhängig von der verwendeten Milch, Milchtemperatur und der gewählten Milchdüse.

- \* Den Wert wie gewünscht einstellen
- $\divideontimes$  Eine Testausgabe mit den neuen Werten starten
- ★ Ist das Getränk wie gewünscht, die eingestellten Werte mit P bestätigen

# 4.2.6 Milchmenge

Milchmenge: 14 sec. OK: P ändern: -/+

Es sind immer nur die verfügbaren Zugaben des Getränks einstellbar.

Einstellung in Sekunden.

Nur für Getränke mit Milchanteilen. Die Milchmenge ist abhängig von der verwendeten Milch, Milchtemperatur und der gewählten Milchdüse. Ermitteln Sie die gewünschte Menge durch eine Testausgabe.

★ Ist das Getränk wie gewünscht, die Einstellung mit P bestätigen



#### 4.2.7 Ruhezeit (WMF 1000 S)

20 sec. Ruhezeit: 0K: P ändern: -/+

Testausgabe ≥ Seite 35

Einstellung für Latte Macchiato. Die Trennung zwischen Milch und Espresso beim Latte Macchiato gelingt besser, wenn zwischen der Milch- und der Milchschaumausgabe die Ruhezeit verlängert wird.

- \* Den Wert wie gewünscht einstellen
- \* Eine Testausgabe mit den neuen Werten starten
- ★ Ist das Getränk wie gewünscht, die eingestellten Werte mit P bestätigen

#### 4.2.8 Reihenfolge der Ausgabe

Erst Milch dann Kaffee/Erst Kaffee dann Milch/Milch und Kaffee gleichzeitig.

Folge: Milch-Kaffee 0K: P ändern: -/+

Die Einstellung zur Reihenfolge der Getränkeausgabe wird für Getränke mit Milchbestandteilen angeboten. Ausnahme: Latte Macchiato

- \* Wie gewünscht einstellen
- \* Eine Testausgabe mit den neuen Werten starten
- \* Ist das Getränk wie gewünscht, die eingestellten Werte mit P bestätigen

#### 4.2.9 Vorbrühen

Vorbrühen: ein 0K: P ändern: -/+

Vorbrühen ein ist Werkseinstellung besser entfalten. für alle Kaffeegetränke außer Café Crème.

Das Kaffeemehl wird vor dem Brühen mit heißem Wasser benetzt. Dadurch quillt das Kaffeemehl auf und das Kaffeearoma vieler Kaffeesorten kann sich

- ★ Wie gewünscht einstellen
- ★ Eine Testausgabe mit den neuen Werten starten
- \* Ist das Getränk wie gewünscht, die eingestellten Werte mit P bestätigen

# 4.3 Mahlgrad einstellen

Der Mahlgrad beeinflusst, neben der Kaffeemehlmenge, die "Fülle" des Kaffees sowie die Bildung und Beständigkeit der Crema. Je feiner der Kaffee gemahlen ist, umso stärker lösen sich die Inhaltsstoffe des Kaffees. Stimmen Sie den Mahlgrad mit dem WMF Perfect-Extraction-System optimal auf die verwendete Kaffeesorte ab.

# 4.3.1 WMF Perfect-Extraction-System

\* Kurz auf P drücken

Programm wählen blättern: +

- Ein Auffanggefäß für die folgende Warmspülung unterstellen
- ★ Mit + bis Mahlgrad einstellen blättern
- ★ Das Programm mit P auswählen

Mahlgrad einstellen OK: P blättern: -/+

Eine automatische Warmspülung startet. Direkt im Anschluss startet eine Testbrühung.

Ein passendes Trinkgefäß unter den All-in-One-Auslauf stellen

Testbrühung Prüfung Mahlgrad

Während der Testbrühung wird der Brühdruck als Balkendiagramm dargestellt.

- min. Brühdruck → grober Mahlgrad
- max. Brühdruck → feiner Mahlgrad

min. Druck max.

Nach wenigen Sekunden wird auf dem Display die Mahlgradeinstellung angezeigt. Das Perfect-Extraction-System ist für die Zubereitung von Getränkespezialitäten mit Espressoanteilen geeignet.







Minus-Taste
Kaffeestärke

Werte einstellen Füllmenge vorwählen Warmspülen Pflegeprogramme

Plus-Taste
Kaffeestärke
Werte einstellen
Füllmenge
vorwählen

Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.



## Mahlgrad ok

Mahlgrad OK Test: P beenden: C

Der Brühdruck ist im optimalen Bereich. Es ist keine weitere Einstellung erforderlich.

※ Mahlgrad einstellen mit 

⑤ beenden

## Mahlgrad zu grob

Mahlgrad zu grob Test: P beenden: C

 Den Mahlgrad mit dem Multitool gegen den Uhrzeigersinn feiner stellen
 Den Mahlgrad nur mit laufender Mühle einstellen. Mahlgrad einstellen ⊳ Seite 48

## Die neue Mahlgradeinstellung testen

\* Ein passendes Trinkgefäß unter den All-in-One-Auslauf stellen

\* Kurz auf P drücken

Zwei neue Testbrühungen hintereinander starten automatisch.

Während der zweiten Testbrühung wird der Brühdruck als Balkendiagramm dargestellt.

- min. Brühdruck → grober Mahlgrad
- max. Brühdruck → feiner Mahlgrad

Nach wenigen Sekunden wird auf dem Display die Mahlgradeinstellung angezeigt.

\* Mahlgrad einstellen mit 🖰 beenden

Display Brühdruck Balkendiagramm ▷ Seite 38

# Mahlgrad zu fein

Mahlgrad zu fein Test: P beenden: C

Den Mahlgrad mit dem Multitool im Uhrzeigersinn gröber stellen

Den Mahlgrad nur mit laufender Mühle einstellen.

- \* Die neue Mahlgradeinstellung testen (siehe oben)
- ★ Mahlgrad einstellen mit 
   beenden

Mahlgrad einstellen

▷ Seite 38

Kaffeestärke einstellen

▷ Seite 36

# 4.4 Basiseinstellungen

- Sprache
- Ausschaltzeit
- Einschaltzeit
- Eco-Mode
- Brühtemperatur
- Beleuchtung (1000 pro S)
- Office-Funktionen
- Aufwärmspülung

- Uhrzeit
- Datum
- Datum/Uhrzeit (Anzeige)
- Wasserhärte
- Wasserfilter
- Hinweis-Ton
- Displaykontrast
- Werkseinstellung









off/c-Taste Abbruch

P-Taste **Programme** 

Menüsteuerung

Minus-Taste Werte einstellen Pflegeprogramme Plus-Taste Werte einstellen

Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.

#### 4.4.1 Zu den Basiseinstellungen

Programm wählen blättern: -/+

\* Kurz auf P drücken

Basiseinstellungen OK: P blättern: -/+

- \* Mit + bis Basiseinstellungen blättern
- \* Das Programm mit P auswählen Es erscheint automatisch die erste Einstelloption.

Kurz auf P drücken, führt zu den weiteren Einstellungen.

#### 4.4.2 **Sprache**

language: english 0K: P change: -/+

- \* Die gewünschte Sprache mit + einstellen
- \* Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen



#### 4.4.3 Ausschaltzeit

Ausschaltzeit: 30min OK: Pändern: -/+

Wenn die Einschaltzeit aktiviert ist, schaltet die Kaffeemaschine zur eingestellten Einschaltzeit wieder ein. Automatische Ausschaltzeit in Minuten nach der letzten Getränkeausgabe.

Bei Einstellung 0 min schaltet die Kaffeemaschine nicht ab.

★ Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

#### 4.4.4 Einschaltzeit

Einschaltzeit: aus OK: P ändern: -/+

Automatische Einschaltzeit für die Kaffeemaschine. Bei Einstellung aus wird die Kaffeemaschine nicht automatisch eingeschaltet.

Wird die Kaffeemaschine nach dem automatischen Einschalten eine Stunde nicht verwendet, schaltet die Kaffeemaschine wieder aus. Die Einschaltzeit wird auf aus gesetzt.

\* Die Uhrzeit mit + und = einstellen

★ Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

#### Beim Ausschalten die Uhrzeit und den Timer aktivieren

Kurz auf Oddrücken -> Einschaltzeit einstellen und Ausschaltzeit und Einschaltzeit aktivieren

Lang auf drücken -> Die Kaffeemaschine schaltet aus, die Einschaltzeit ist deaktiviert

Die Kaffeemaschine im ausgeschalteten Timer-Betrieb, ist nicht als Bereitschaftszustand anzusehen, wie er in der Verordnung (EC) Nr. 1275/2008 definiert und geregelt ist. Der Timer-Betrieb ist somit keine Standby-Betriebsart im Sinne der FuP-Richtlinie.

# 4.4.5 Eco-Mode

ECO-Mode: 2 OK: P ändern: -/+ Mit den Eco-Mode-Einstellungen kann der Energieverbrauch bei geringer Auslastung reduziert werden.

\* Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen Standardeinstellung Eco-Mode: 2

ECO-	Heißwasserhoiler	Dampfkessel
Mode	Für Kaffeegetränke und Heißwasser	Für Milchgetränke
1	Betriebsbereitschaft: immer, sofort.	Betriebsbereitschaft: immer, sofort.
2	Betriebsbereitschaft: immer, sofort.	Absenkung der Temperatur, 5 Minuten nach dem letzten Getränk.
		Nach Absenkung muss vor der nächsten Ausgabe aufgeheizt werden. Heizdauer ca. 15 Sekunden.
3	Absenkung der Temperatur, 5 Minuten nach dem letzten Getränk.	Absenkung der Temperatur, 5 Minuten nach dem letzten Getränk.
	Nach Absenkung muss vor der nächsten Ausgabe aufgeheizt werden. Heizdauer ca. 15 Sekunden.	Nach Absenkung muss vor der nächsten Ausgabe aufgeheizt werden. Heizdauer ca. 15 Sekunden.
4	Absenkung der Temperatur, 5 Minuten nach dem letzten Getränk.	Immer ausgeschaltet. Für die reine Kaffeeausgabe, ohne Milchgetränke.
	Nach Absenkung muss vor der nächsten Ausgabe aufgeheizt werden. Heizdauer ca. 15 Sekunden.	



## 4.4.6 Brühtemperatur

Brühtemperatur: 92°C OK: P ändern: -/+ Boilertemperatur in °C (Brühwassertemperatur). (Standardeinstellung 92 °C)

\* Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

# 4.4.7 Beleuchtung (1000 pro S)

Beleuchtung: ein OK: P ändern: –/+ Bei Einstellung ein wird die Beleuchtung eingestellt.

★ Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

#### 4.4.8 Office-Funktionen

Office-Funktionen OK: Pändern: -/+ Um die Selbstbedienung im Büro zu vereinfachen, können Getränke auf der dritten Ebene (lang drücken) und Milchgetränke gesperrt werden.

\* Auf + drücken

#### Dritte Getränkeebene

3.Getr.-Ebene: ja OK: Pändern: -/+ Bei Einstellung nein stehen Getränke auf der dritten Getränkeebene nicht mehr zur Verfügung. Die Getränke der 3. Getränkeebene sind im aktiven Zustand mit "lang drücken" wählbar.

\* Auf + drücken

# Milchgetränke

Milchgetränke: ja OK: P blättern: -/+ Bei Einstellung nein stehen Getränke mit
Milchanteil nicht mehr zur Verfügung.

★ Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

# 4.4.9 Warmspülung

Aufwärmspülung: nein OK: P ändern: -/+

Bei Einstellung ja wird nach Ausgabepausen über 10 Minuten vor der Getränkeausgabe eine Aufwärmspülung ausgeführt.

Die Aufwärmspülung kann übersprungen werden.

★ Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

#### 4.4.10 Uhrzeit

Uhrzeit ss:mm:ss OK: P ändern: -/+ Die aktuelle Uhrzeit.

ss = Stunde zweistellig

mm = Minuten zweistellig

ss = Sekunden zweistellig

★ Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

#### 4.4.11 Datum

Datum tt.mm.jjjj OK: P ändern: -/+ Das aktuelle Tagesdatum.

tt = Tag zweistellig

mm = Monat zweistellig

jjjj = Jahr vierstellig

\* Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

# 4.4.12 Datum/Uhrzeit (Anzeige)

Datum/Uhrzeit: ein OK: P ändern: -/+ Anzeige von Uhrzeit und Datum auf dem Display Betriebsbereitschaft.

\* Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

#### 4.4.13 Wasserhärte

Wasserhärte: >16 OK: P ändern: -/+

Karbonathärtetest ⊳ mitgeliefertes Zubehör Die Wasserhärte für das verwendete Wasser. Hier das Ergebnis des Karbonathärtetests eingeben.

\* Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen



#### 4.4.14 Wasserfilter

Wasserfilter: nein OK: P ändern: -/+

Wasserfilter einsetzen ⊳ Seite 12 Wird Wasserfilter 100 l oder 200 l eingestellt, folgt an dieser Stelle die Spülung des Filters.

100 | = Wasserfilter für 100 Liter Wasser 200 | = Wasserfilter für 200 Liter Wasser nein = keinen Wasserfilter

Die Angabe der Reichweite gilt bei 10 °dH.

#### 4.4.15 Hinweis-Ton

Hinweis-Ton: ein OK: P ändern: -/+ ★ Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

## 4.4.16 Displaykontrast

Kontrast display OK: P ändern: -/+ Hier wird der Displaykontrast eingestellt.

★ Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

## 4.4.17 Werkseinstellung

Werkseinstell.: nein OK: P ändern: -/+

Alle individuellen Einstellungen gehen verloren, wenn auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Bei Einstellung ja werden alle Basiseinstellungen und alle Getränkeeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

★ Die gewünschte Einstellung mit P bestätigen

#### 4.5 Zählerstände

Programm wählen blättern: -/+ \* Kurz auf P drücken

Zählerstände OK: P blättern: -/+ \* Mit + bis Zählerstände blättern

★ Das Programm mit P auswählen

#### Beispiel Espresso:

Espresso 269 blättern: -/+

\* Die Zähleranzeige mit P bestätigen Die Anzahl der ausgegebenen Getränke wird angezeigt.

Alle Zählerst.lösch. Nein: C Ja: P \* Mit durch die einzelnen Getränke blättern Sobald alle Getränke angezeigt wurden, erfolgt die Nachfrage, ob die Zählerstände gelöscht werden sollen.

Das Löschen der Zähler kann per PIN geschützt werden. ▷ PIN-Eingabe und PIN-Schutz Seite 45 

#### 4.6 Informationen

Programm wählen blättern: -/+ \* Kurz auf P drücken

Systeminformation OK: P blättern: -/+ \* Mit + bis Systeminformation blättern

\* Das Programm mit P auswählen

#### 4.6.1 Softwareversion

V0.0x tt.mm.jjjj \_\_\_\_blättern: -/+ Die Softwareversion mit Datum wird angezeigt.

#### 4.6.2 Gerätename

WMF 1000 S blättern: -/+ Der Gerätename und die Variante werden angezeigt.

#### 4.6.3 Maschinennummer

Herst.-Nr. *非非非非* blättern: -/+ Die 5-stellige Maschinennummer wird angezeigt.

#### 4.6.4 Produktionsdatum

Prod.-Datum: mm.jjjj blättern: -/+ Das Produktionsdatum wird angezeigt.

# Kapitel 5 Sonstige Einstellungen

# 5.1 Mahlgrad einstellen

Den Mahlgrad mit dem WMF Perfect-Extraction-System testen und einstellen.

⊳Seite 38



# Quetschgefahr. Verletzungsgefahr.

- In der Kaffeemühle sind bewegliche Teile, die Finger verletzen könnten.
- > Niemals in die Kaffeemühle greifen.

**⚠ VORSICHT** 

- \* Den Bohnenbehälterdeckel öffnen
- \* Das Multitool auf die Mahlgradeinstellung setzen
- \* Auf die Espresso-Taste drücken
- \* Warten bis die Mühle anläuft


Den Mahlgrad nur bei laufender Mühle feiner stellen, da sonst Schäden entstehen können.

Das Multitool nach unten drücken und bei laufender Mühle den Mahlgrad wie gewünscht ändern

Mahlgrad feiner → (Drehrichtung)

Maximal eine Stufe auf einmal feiner stellen.

Mahlgrad gröber → (Drehrichtung)

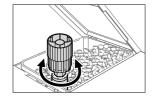

Mahlgrad einstellen ⊳ Seite 38

## Die neue Mahlgradeinstellung testen

Die neue Mahlgradeinstellung mit zwei Tassen Espresso testen. Erst beim zweiten Getränk, das nach der neuen Einstellung ausgegeben wird, kann die Auswirkung der Mahlgradeinstellung beurteilt werden.



# Kapitel 6 Pflege

# 6.1 Sicherheitshinweise Pflege

Für einen störungsfreien Betrieb der Kaffeemaschine und für eine optimale Kaffeequalität ist die regelmäßige Reinigung Voraussetzung.



# Gesundheitsgefahr. Hygiene.

- Milch ist sehr empfindlich. Im Milchsystem können sich gesundheitsgefährdende Keime bilden.
- > Das Milchsystem täglich reinigen.
- > Außerdem 1x wöchentlich nach Betriebsschluss eine manuelle Reinigung des All-in-One-Auslaufs durchführen.
- > Den Milchschlauch in regelmäßigen Abständen austauschen.
- > Alle Hygienehinweise beachten.
- > Das HACCP-Reinigungskonzept beachten.



Kapitel Sicherheit beachten ⊳ah Seite 80



# Gesundheitsgefahr. Hygiene.

- In einer Kaffeemaschine, die nicht in Betrieb ist, können sich Keime vermehren.
- > Vor und nach mehrtägigen Betriebspausen alle Reinigungen durchführen.



Kapitel Sicherheit beachten ⊳ab Seite 80



# Gesundheitsgefahr. Hygiene.

- Alle Reinigungsmittel sind mit den Reinigungsprogrammen perfekt abgestimmt.
- > Verwenden Sie nur WMF Reinigungs- und Entkalkungsmittel.



Kapitel Sicherheit beachten ⊳ ah Seite 80



# Gesundheitsgefahr.

# Reiz- und Verbrühungsgefahr.

- Während der Reinigung und der Entkalkung fließt aus dem All-in-One-Auslauf heiße Reinigungsflüssigkeit, bzw. Entkalkungslösung.
- Die heißen Flüssigkeiten können die Haut reizen und durch die Hitze besteht Verbrühungsgefahr.
- > Niemals während der Reinigung oder der Entkalkung unter die Ausläufe greifen.
- > Dafür sorgen, dass niemals jemand Reinigungsflüssigkeit oder Entkalkungslösung trinkt.

# **⚠ VORSICHT**



# 6.2 Übersicht Reinigungsintervalle

Pfle	ge					
Täglich	Wöchentlich	Regelmäßig	Meldung	Optional		
Pfle	gep	rogi	amı	me		
x					Connect & Clean Milchsystem-Spülung	⊳Seite 52
		х	Х		Maschinenreinigung	⊳Seite 55
			Х	0	Wasserfilter tauschen	⊳Seite 57
			Х		Entkalkung	⊳Seite 58
Mai	Manuelle Reinigungen					
Х					Satzbehälter reinigen	⊳Seite 62
Х					Tropfschale reinigen	
Х					Tassenwärmer reinigen	
Х					Verkleidung reinigen	⊳Seite 63
	х				Wassertank reinigen	
		х			Bohnenbehälter reinigen	
	х				Milchsystem reinigen	⊳Seite 65
		х			Brüheinheit und Brühraum reinigen	⊳Seite 68
		х			Dampfdüse reinigen	⊳Seite 70

Täglich = Täglich mindestens einmal und bei Bedarf

Wöchentlich = Wöchentliche Reinigung Regelmäßig = Regelmäßig bei Bedarf

Meldung = Nach Meldung auf dem Display Optional = Optional (je nach Ausstattung)

# 6.3 Pflegeprogramme aufrufen

 ★ Länger als 2 Sekunden auf - 

d drücken

Pflege-Prog. Wählen OK: P blättern: -/+ ★ Mit bis zum gewünschten Programm blättern

★ Das gewünschte Programm mit P auswählen

# 6.4 Connect & Clean Milchsystem-Spülung

20 Minuten nach der letzten Getränkeausgabe mit Milch folgt eine Meldung, die zur Milchsystem-Spülung auffordert. Pflegeprogramme aufrufen ⊳ Seite 52



#### Tipp

Falls ein Milchgetränk ausgegeben wurde, werden Sie 20 Minuten nach der Ausgabe oder beim Ausschalten zu einer Milchsystem-Spülung aufgefordert.

Die Milchsystem-Spülung muss dazu nicht extra über das Pflegeprogramm aufgerufen werden.

TIPP

# 6.4.1 Milchsystem reinigen

Das Milchsystem besteht aus:

- All-in-One-Auslauf mit Luftansaugrohr und Kappe
- Milchdüse
- Milchschlauch



# Gesundheitsgefahr. Hygiene.

- Milch ist sehr empfindlich. Im Milchsystem können sich gesundheitsgefährdende Keime bilden.
- > Das Milchsystem täglich reinigen.
- Außerdem 1x wöchentlich nach Betriebsschluss eine manuelle Reinigung des All-in-One-Auslaufs durchführen.
- > Den Milchschlauch in regelmäßigen Abständen austauschen.
- > Alle Hygienehinweise beachten.
- > Gültig für gewerbliche Verwendung: Das HACCP-Reinigungskonzept beachten.

**∧ VORSICHT** 



## Milchsystem-Reinigung

Die Milchsystem-Reinigung besteht aus zwei Teilen.

- Display geführte Milchsystem-Spülung
- **Täglich** All-in-One-Auslauf, Milchschlauch und Milchdüsen in Reinigungslösung einlegen

# Connect & Clean Milchsystem-Spülung



#### Verbrühungsgefahr.

Wenn der Milchschlauch über die Milchdüse nicht bis zum Anschlag eingedreht ist, kann sich der Milchschlauch während der Milchsystem-Spülung lösen.

> Den Milchschlauch über die Milchdüse immer bis zum Anschlag eindrehen.

- \* Die Pflegeprogramme aufrufen
- ★ Mit P die Milchsystem-Spülung auswählen


Milchsystem-Spülung OK: P blättern: -/+


Das Display meldet die einzelnen Schritte, die vor der Spülung zu erledigen sind.

#### **Nur WMF 1000 S**

- \* Den All-in-One-Auslauf ganz nach oben schieben
- Einen Auffangbehälter unter den All-in-One-Auslauf stellen
- Den Milchschlauch außen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen
- ★ Den Milchschlauch mit der Milchdüse in den Heißwasserauslauf stecken [1]
- ★ Den Milchschlauch im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen [2]



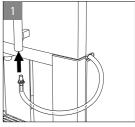

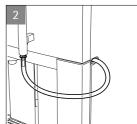



# Gesundheitsgefahr. Verbrühungsgefahr.

- Während der Spülung fließt aus dem All-in-One-Auslauf heißes Spülwasser.
- > Niemals während der Spülung unter die Ausläufe greifen.

# **⚠ VORSICHT**

# ★ Auf P drücken

Die Milchsystem-Spülung startet.

Das Milchsystem wird mit heißem Wasser gespült. Das Spülwasser wird über den All-in-One-Auslauf entleert. Der All-in-One-Auslauf wird per Dampfstoß gereinigt.

#### Nur WMF 1000 S

- ★ Den All-in-One-Auslauf nach oben schieben Nicht bis zum Anschlag.
- Den Milchschlauch mit der Milchdüse nach der Spülung über die Tropfschale halten, damit das heiße Restwasser ablaufen kann



# 6.5 Maschinenreinigung

der ersten Meldung

• Zeitpunkt der Meldung nach 27 Tagen oder nach 220 Tassen

Reinigung verschieben ein Getränk ausgeben

 Mögliche Brühungen bis zur Getränkesperre nach
 30 Brühungen, spätestens am übernächsten Tag

• Getränkesperre aufheben eine Reinigung durchführen



# Gesundheitsgefahr. Reiz- und Verbrühungsgefahr.

- Während der Reinigung und der Entkalkung fließt aus dem All-in-One-Auslauf heiße Reinigungsflüssigkeit, bzw. Entkalkungslösung.
- Die heißen Flüssigkeiten können die Haut reizen und durch die Hitze besteht Verbrühungsgefahr.
- > Niemals während der Reinigung oder der Entkalkung unter die Ausläufe greifen.
- Dafür sorgen, dass niemals jemand Reinigungsflüssigkeit oder Entkalkungslösung trinkt.



Das Reinigungsprogramm führt über das Display Schritt für Schritt durch die Maschinenreinigung. Die Meldungen befolgen. **⚠ VORSICHT** 

Kapitel Sicherheit beachten ⊳ab Seite 80

TIPP

- \* Die Pflegeprogramme aufrufen
- ★ Mit + bis Maschinenreinigung blättern

Maschinen-Reinigung OK: P blättern: -/+

★ Auf P drücken

Das Reinigungsprogramm startet.

Tropfschale leeren

Wassertank auffüllen

3L Behälter unter

Ausläufe stellen OK: P


Tablette einwerfen in Handeinwurf

Start: P

Die Maschinenreinigung startet. Dauer ca. 7 Minuten. Ein Minutencountdown zeigt die Restzeit der Reinigung an.

Nach der Reinigung ruft das Display zu einer manuellen Milchsystem-Reinigung auf.

Diese Meldung erlischt sobald auf 😈 gedrückt wird.

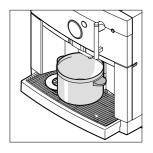

Pflegeprogramme aufrufen ⊳ Seite 51



Handeinwurf

Pflegeprogramme aufrufen ⊳ Seite 52

*Milchsystem-Reinigung Seite 53* 



#### 6.6 Wasserfilter

Je nach Wasserhärte und Wasserdurchsatz, jedoch spätestens nach 3 Monaten, erscheint auf dem Display die Meldung Wasserfilter tauschen .

Wird kein neuer Wasserfilter verwendet, muss der Wasserfilter in den Basiseinstellungen deaktiviert werden.

In diesem Fall unbedingt den alten Wasserfilter und den Wasserfilter-Adapter entfernen. Das Wasserauslaufsieb wieder befestigen.

Den Filtertausch verschieben

★ Auf 
 drücken

Bei einer verbleibenden Kapazität von 5 Litern meldet die Kaffeemaschine einen Countdown bis zur Getränkesperre. Danach sind weitere Getränkeausgaben gesperrt. Die Getränkesperre wird durch einen Filtertausch aufgehoben.

#### Wasserfilter tauschen

\* Die Pflegeprogramme aufrufen

\* Mit + bis Filtertausch blättern

Filtertausch <u>OK:</u> P blättern: -/+

\* Auf P drücken

Der Filtertausch startet.

Wassertank ziehen

\* Den Wassertank entnehmen

alt.Filter entfernen neu.Filter einsetzen

\* Den alten Wasserfilter gegen einen neuen austauschen

Wasserfilter einsetzen ▷ Seite 12 Wasserfilter einstellen ▷ Seite 45

Pflegeprogramm aufrufen und auswählen ⊳ Seite 52

Wasserfilter einsetzen ⊳Inbetriebnahme Seite 12

- Den Wassertank mit sauberem, kaltem Trinkwasser füllen
- \* Den Deckel auf den Wassertank setzen
- ★ Den Wassertank vorsichtig einsetzen
- \* Auf P drücken
- Einen Auffangbehälter mit 3 Liter Fassungsvermögen unter den Heißwasserauslauf stellen
- \* Auf P drücken

Die Filterspülung startet.

## Wasserfilter spülen

Filterspülung

Die Filterspülung startet. Dauer ca. 4 Minuten.

Filterspülung läuft Restzeit: 4 min.

Ein Minutencountdown zeigt die Restzeit der Spülung an.

Beim Spülen des Filters werden ungewohnte Geräusche erzeugt. Dies ist ein normaler Vorgang.

Die Geräusche enden während der Filterspülung.

# 6.7 Entkalkung

Die Wasserhärte, der Wasserdurchsatz und ob ein Wasserfilter eingesetzt wird, bestimmen den Zeitpunkt einer Entkalkung.

Gesamtdauer der Entkalkung ca. 40 Minuten. Der Ablauf darf an keiner Stelle unterbrochen werden.

 Zeitpunkt der Meldung
 Wird von der Kaffeemaschine berechnet und auf dem Display gemeldet.

Meldung





# Gesundheitsgefahr.

# Reiz- und Verbrühungsgefahr.

- Während der Reinigung und der Entkalkung fließt aus dem All-in-One-Auslauf heiße Reinigungsflüssigkeit, bzw. Entkalkungslösung.
- Die heißen Flüssigkeiten können die Haut reizen und durch die Hitze besteht Verbrühungsgefahr.
- > Niemals während der Reinigung oder der Entkalkung unter die Ausläufe greifen.
- Dafür sorgen, dass niemals jemand Reinigungsflüssigkeit oder Entkalkungslösung trinkt.





- WMF Pflegemittel sind auf die Materialien abgestimmt und getestet. Ein anderes Entkalkungsmittel könnte zu Schäden an der Kaffeemaschine führen.
- > Für die Entkalkung ausschließlich WMF Entkalkungsmittel verwenden.

Für Schäden durch die Verwendung eines anderen Entkalkungsmittels wird keine Haftung übernommen, Gewährleistungsansprüche entfallen.

#### **WICHTIG**

Kapitel Garantie beachten ⊳ah Seite 87

# Folgendes wird für die Entkalkung benötigt:

- 1 Flasche WMF Flüssigentkalker (0,75 Liter)
- 3 Liter Auffangbehälter



Die Displaymeldungen führen Schritt für Schritt durch das Programm. Die Meldungen befolgen.

TIPP

#### Entkalken

- \* Die Pflegeprogramme aufrufen
- ★ Mit 


  → bis Maschinenentkalkung blättern


Maschinen-Entkalkung OK: P blättern: -/+

- ★ Das gewünschte Programm mit P auswählen
- \* Die Tropfschale leeren
- \* Den Wassertank entnehmen

#### Wasserfilter entfernen

- Falls vorhanden, den Wasserfilter und den Wasserfilter-Adapter aus dem Wassertank nehmen [1]
- Eine Flasche WMF Flüssigentkalker in den Wassertank leeren
- ★ Den Wassertank mit warmem Wasser auffüllen und umrühren
- Falls sich durch Lagerung unter dem Gefrierpunkt Kristalle gebildet haben, so lange rühren, bis sich alle im Flüssigentkalker vorhandenen Kristalle aufgelöst haben
- \* Den Deckel auf den Wassertank setzen
- ★ Den Wassertank mit der Entkalkungslösung einsetzen
- ★ Den Ausrückhebel auf der Rückseite des All-in-One-Auslaufs drücken und damit den Milchschäumer lösen [2]
- ★ Den Milchschäumer nach unten abziehen [3]

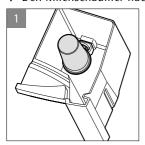

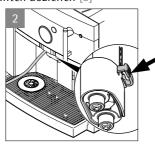


Pflegeprogramm aufrufen und auswählen ⊳Seite 52

Während der Lagerung können sich im Flüssigentkalker Kristalle bilden.

Diese Kristalle dürfen nicht in die Kaffeemaschinen gelangen.

Die ideale Wassertemperatur ist ca. 37 °C.

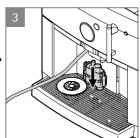



- ★ Einen Auffangbehälter mit 3 Liter Fassungsvermögen unter den All-in-One-Auslauf und den Heißwasserauslauf stellen [4]
- \* Auf P drücken

Entkalkung läuft Restzeit: 37 min.

Die Entkalkung startet und darf an keiner Stelle unterbrochen werden. Dauer ca. 37 Minuten. Ein Minutencountdown zeigt die Restzeit der Entkalkung an.

Nach ca. 30 Minuten



Behälter leeren OK: P

- \* Den Wassertank entnehmen und leeren
- ★ Den Wassertank mit Trinkwasser gründlich ausspülen
- \* Auf P drücken

Wassertank auffüllen OK: P

- Den Wassertank mit sauberem, kaltem Trinkwasser füllen
- \* Den Deckel auf den Wassertank setzen
- ★ Den Wassertank vorsichtig einsetzen
- \* Auf P drücken

Die Entkalkung wird fortgesetzt.

Entkalkung läuft Restzeit: 1 min.

Ein Minutencountdown zeigt die Restzeit der Entkalkung an.



#### Entkalkung abschließen


- \* Den Wassertank entnehmen und leeren
- Den Wassertank gründlich unter warmem Trinkwasser spülen, um alle Entkalkerreste zu entfernen

Im Anschluss an die Entkalkung erscheint eine Aufforderung zur Maschinenreinigung.

- \* Den Wasserfilter in den Wassertank setzen
- ★ Den Milchschäumer von unten in den All-in-One-Auslauf einsetzen
- Den Wassertank mit sauberem, kaltem Trinkwasser füllen
- \* Den Deckel auf den Wassertank setzen
- \* Den Wassertank einsetzen

Die Kaffeemaschine heizt auf. Dabei treten Dampf und Kondenswasser aus.

\* Eine Maschinenreinigung durchführen

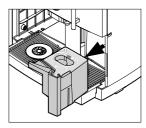

Maschinenreinigung Reinigungsprogramm ▷ Seite 55 Wasserfilter tauschen ▷ Seite 57

Maschinenreinigung 

▷ Seite 55

# 6.8 Satzbehälter reinigen

- Den Satzbehälter leeren und unter fließendem Wasser ausspülen
- \* Mit einem feuchten Tuch reinigen

# 6.9 Tropfschale und Tropfgitter und Tassenwärmer reinigen

- \* Die Tropfschale entnehmen und leeren
- \* Den Tassenwärmereinsatz entnehmen
- Die Tropfschale, das Tropfgitter und den Tassenwärmereinsatz gründlich mit warmem Wasser spülen
- \* Mit sauberem, kaltem Trinkwasser nachspülen
- \* Alle Teile gründlich trocknen oder trocknen lassen
- \* Die Tropfschale wieder einsetzen



- Es besteht die Gefahr, dass bei der Reinigung Kratzer oder Schrammen entstehen.
- > Nicht mit Scheuerpulver oder Ähnlichem reinigen.
- > Keinen scharfen Reiniger verwenden.
- > Zur Reinigung weiche Tücher verwenden.

# WICHTIG



# 6.10 Gehäuse und Bedienfeld reinigen



#### Verbrühungsgefahr.

- Falls ein Getränk versehentlich ausgelöst wird, besteht Verletzungsgefahr.
- > Immer die Kaffeemaschine vor der Reinigung ausschalten.
- > Den Netzstecker ziehen.




⊳ab Seite 80

- Länger als 2 Sekunden auf die off/c-Taste drücken, bis die Kaffeemaschine ausschaltet
- \* Den Netzstecker ziehen
- \* Das Gehäuse mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen
- Das Bedienfeld mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen

# 6.11 Wassertank reinigen

Den Wassertank wöchentlich gründlich unter warmem Trinkwasser spülen Starke Kalkablagerungen können mit dem WMF Flüssigentkalker entfernt werden. Nach der Entkalkung den Wassertank gründlich unter warmem Trinkwasser spülen, um alle Entkalkerreste zu entfernen.

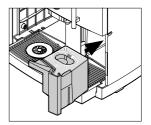

# 6.12 Bohnenbehälter reinigen

Der Bohnenbehälter kann bei Bedarf und in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Empfehlung: monatlich.



## Verletzungsgefahr.

- Falls die Mühle versehentlich ausgelöst wird, besteht Verletzungsgefahr.
- > Immer die Kaffeemaschine vor der Reinigung ausschalten.
- > Den Netzstecker ziehen.



Kapitel Sicherheit beachten ⊳ ab Seite 80

- Länger als 2 Sekunden auf die off/c-Taste drücken, bis die Kaffeemaschine ausschaltet
- \* Den Netzstecker ziehen
- ★ Den leeren Bohnenbehälter mit einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen

#### 6.13 Blockierte Mühle lösen



## Verletzungsgefahr.

- Sollte sich die Mühle festsetzen, die Blockierung niemals bei eingeschalteter und angeschlossener Kaffeemaschine lösen.
- Keine Werkzeuge in die Mühle stecken.
- Nicht die Finger in die Mühle stecken.
- > Immer die Kaffeemaschine vorher ausschalten.
- > Den Netzstecker ziehen.
- > Das Multitool auf die Mühle aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen.

Verklemmte Kaffeebohnen oder Fremdkörper werden nach oben transportiert und können entnommen werden.

- ★ Den Mahlgrad auf die gröbste Einstellung stellen
- \* Mit dem Staubsauger den Bohnenbehälter aussaugen
- \* Die Brüheinheit entnehmen und den Mühlenauswurf aussaugen
- Das Multitool auf den Fingerschutz aufsetzen und die Mühle drehen
- \* Nochmals mit dem Staubsauger aussaugen
- Den Vorgang so oft wiederholen, bis der Fremdkörper entfernt ist
- ★ Den Mahlgrad in die vorherige Position zurückdrehen

# **∧** VORSICHT

Mahlgrad einstellen ⊳ Seite 48



# 6.14 Milchsystem reinigen




#### Verbrühungsgefahr.


- Falls ein Getränk versehentlich ausgelöst wird, besteht Verletzungsgefahr.
- > Immer die Kaffeemaschine vor der Reinigung ausschalten.
- > Den Netzstecker ziehen.

**⚠ VORSICHT** 

Milchsystemreinigung bei Privatanwendung 1x pro Woche. Gewerbliche Verwendung 1x täglich.

- \* Länger als 2 Sekunden auf die off/c-Taste drücken, bis die Kaffeemaschine ausschaltet
- \* Den Netzstecker ziehen
- \* Den All-in-One-Auslauf nach oben schieben
- \* Den Wassertank entnehmen
- \* Den Milchschlauch aus dem Milchbehälter nehmen
- \* Den Milchschlauch aus der Führung nehmen
- ★ Auf den Ausrückhebel auf der Rückseite des All-in-One-Auslaufs drücken und damit den Milchschäumer lösen [1]
- \* Den Milchschäumer nach unten abziehen [2]
- ★ Den Milchschlauch vom Milchschäumer lösen [2]

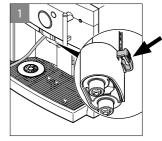


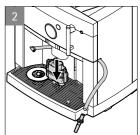


- ★ Die Milchdüse vom Milchschlauch lösen [3]
- ★ Den Milchschäumer mit dem Auslauf nach unten auf eine feste Fläche drücken und Ober- und Unterteil des Milchschäumers trennen [4]

#### WMF 1000 S


- ★ Die Schlauchkupplung vom Milchschlauch und vom Milchschäumer lösen [4]
- \* Das Luftansaugrohr aus dem Milchschäumer drehen [5]
- ★ Die schwarze Kappe vom Luftansaugrohr abschrauben [5]

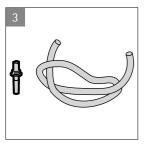

Milchschlauch und Milchdüse

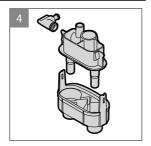

Ober- und Unterteil All-in-One-Auslauf mit Schlauchkupplung

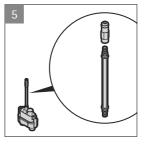

Luftansaugrohr mit Kappe



# Gesundheitsgefahr bei Augenkontakt

- Bei Augenkontakt kann der WMF Milchsystem-Reiniger ernsthafte Augenverletzungen hervorrufen.
- Sicherstellen, dass der WMF Milchsystem-Reiniger niemals in die Augen von Menschen oder Tieren gelangt.
- ★ Eine Dosierportion WMF Milchsystem-Reiniger mit 200 ml Wasser in einem Behälter mischen
- ★ Alle Teile des Milchsystems in diese Reinigungslösung legen [3] [4] [5]



Kapitel Sicherheit beachten ⊳ ab Seite 80



Alle Teile müssen vollständig mit der Reinigungslösung bedeckt sein. 5 Stunden ruhen lassen.

- Nach 5 Stunden alle Teile mit einer Bürste gründlich reinigen
- \* Alle Teile gründlich unter warmem Trinkwasser spülen
- Alle Teile mit einem sauberen Geschirrtuch abtrocknen und vor dem Zusammenbau vollständig trocknen lassen
- ★ Die Hände von Resten des WMF Milchsystem-Reinigers reinigen
- Das Ober- und das Unterteil des Milchschäumers zusammenschieben

#### WMF 1000 S

- \* Das Luftansaugrohr einschrauben [5]
- Die Schlauchkupplung an einem, die Milchdüse am anderen Ende auf den Milchschlauch schieben
- ★ Den Milchschäumer von unten in den All-in-One-Auslauf einsetzen
- \* Den All-in-One-Auslauf nach unten schieben
- \* Den Milchschlauch in die Führung legen
- \* Den Wassertank einsetzen

Milch anschließen ⊳ Seite 13

# 6.15 Brüheinheit und Brühraum reinigen

Die Brüheinheit kann bei Bedarf und in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Empfehlung: wöchentlich.



# Verbrennungsgefahr.


- Die Brüheinheit kann unmittelbar nach dem Ausschalten noch heiß sein.
- > Die Kaffeemaschine vor der Reinigung abkühlen lassen.





Kapitel Sicherheit beachten ▷ ab Seite 80


- ★ Länger als 2 Sekunden auf die off/c-Taste drücken, bis die Kaffeemaschine ausschaltet
- \* Den Netzstecker ziehen
- \* Den Brüherdeckel öffnen [1]
- \* Die Brüheinheit entriegeln [2]
- ★ Die Brüheinheit nach oben aus dem Brühschacht heben [3]
- ★ Mit dem Multitool das Gewinde am Kopf der Brüheinheit gegen den Uhrzeigersinn drehen [4]



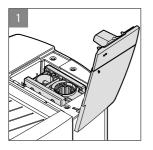

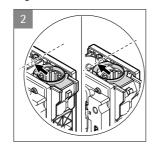

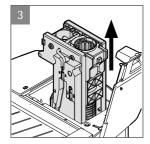


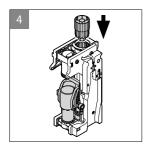





Der Abstreifer klappt nach vorne aus und das Brühsieb ist jetzt sichtbar [5].

- ★ Die Brüheinheit unter warmem Trinkwasser reinigen [6]
- ★ Das Brühsieb unter warmem Trinkwasser reinigen [7]

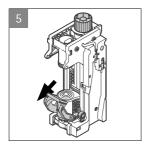

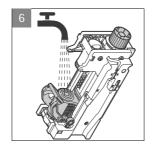

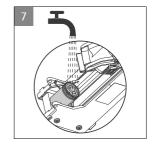




# Mögliche Beschädigung

- Die Brüheinheit kann durch Reinigungsmittel oder im Geschirrspüler beschädigt werden
- > Zur Reinigung der Brüheinheit ausschließlich Wasser verwenden.
- > Die Brüheinheit niemals in der Spülmaschine reinigen.

# **WICHTIG**

Kapitel Garantie beachten ⊳ ab Seite 87

- Die Brüheinheit mit einem Tuch abtrocknen und vor dem Einbau vollständig trocknen lassen
- \* Den Wassertank und den Satzbehälter entnehmen
- Kaffeemehlreste in beiden Öffnungen entfernen, z.B. mit einem Staubsauger
- \* Mit dem Multitool das Gewinde am Kopf der Brüheinheit im Uhrzeigersinn drehen, bis der schwarze Abstreifer wieder einklappt [5]
- ★ Die getrocknete Brüheinheit einsetzen, bis die Verriegelung einrastet
- \* Den Brüherdeckel schließen

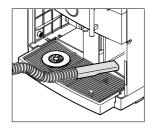



- Die Brüheinheit kann nach unten rutschen.
- > Die Brüheinheit immer fest halten.
- > Nie Gewalt anwenden! Bruchgefahr.

Wenn sich die Brüheinheit nicht ohne Widerstand einsetzen lässt:


- Das Gewinde am Kopf der Brüheinheit mit dem Multitool etwas nach links oder rechts drehen bis die Brüheinheit in die Führung rutscht.
- > Nie Gewalt anwenden! Bruchgefahr.

# **WICHTIG**

Kapitel Garantie beachten ⊳ ab Seite 87

# 6.16 Dampfdüse reinigen

- Länger als 2 Sekunden auf die off/c-Taste drücken, bis die Kaffeemaschine ausschaltet
- \* Den Netzstecker ziehen
- \* Den Milchschäumer demontieren [1]
- \* Die rote Dampfdüse mit dem Zeigefinger nach links drücken und entfernen [2]
- ★ Die Dampfdüse vorsichtig mit einer kleinen Reinigungsbürste reinigen

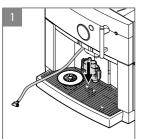







# Kapitel 7 HACCP-Reinigungskonzept

Sie sind gesetzlich verpflichtet dafür zu sorgen, dass Ihre Gäste durch den Verzehr, der durch Sie ausgegebenen Lebensmittel, keinen Gesundheitsgefahren ausgesetzt werden.

Es wird ein HACCP-Reinigungskonzept (Hazard Analysis Critical Control Points) zur Gefahrenidentifikation und -bewertung gefordert. Sie sollen in Ihrem Betrieb eine Risikoanalyse durchführen. Das Ziel ist es, Gefahrenpunkte für die Lebensmittelhygiene zu erkennen und abzustellen. Dafür müssen Überwachungs- und gegebenenfalls Prüfverfahren festgelegt und durchgesetzt werden. Bei ordnungsgemäßer Installation, Wartung, Pflege und Reinigung erfüllen WMF Kaffeemaschinen die Voraussetzungen der oben genannten Anforderungen. Wird die Pflege und Reinigung der Kaffeemaschine nicht ordnungsgemäß durchgeführt, wird die Ausgabe von Milchgetränken hinsichtlich der Lebensmittelhygiene zu einem Gefahrenpunkt.

Bitte beachten Sie zur Einhaltung des HACCP-Reinigungskonzeptes folgende Punkte:

## Täglich das Milchsystem entkeimen

 Halten Sie sich an die Reinigungsvorgaben für das Milchsystem in der Betriebsanleitung. Dies stellt sicher, dass Ihr System zu Betriebsbeginn keimarm ist.

# Betriebsbeginn immer mit einer frisch geöffneten, gekühlten Milchpackung

- Original verpackte H-Milch ist in der Regel frei von schädlichen Keimen. Öffnen Sie bei Betriebsbeginn immer eine neue, gekühlte Milchpackung.
- Achten Sie beim Öffnen der Milchpackung auf absolute Sauberkeit. Durch unsaubere Hände oder Werkzeuge können beim Öffnen Keime eingetragen werden.

"Verordnung über Lebensmittelhygiene vom 05.08.1997"

Verwenden Sie unser HACCP-Reinigungskonzept zur Überwachung der regelmäßigen Reinigung.

Empfehlung:

Verwenden Sie H-Milch mit 1,5% Fettgehalt.

#### Halten Sie die Milch kühl!

- Halten Sie immer eine gekühlte, neue Milchpackung bereit.
- Wird während des Betriebs nicht gekühlt, muss die Milch sehr schnell verbraucht werden. Gegebenenfalls die Milch zwischendurch kühlen.
- Bei geringerem Milchverbrauch muss die gekühlte Milch während des Betriebs weiter gekühlt werden.

Die Milch sollte bei Betriebsbeginn ca. 6-8 °C haben.

Die WMF AG bietet verschiedene Kühlmöglichkeiten an (z.B. WMF Beistellkühler).

н	۸	CCP	 Re	in	 nnc	kai	nzent	

Verwenden Sie nur gekühlte H-Milch, da sonst Gesundheitsrisiken durch Mikrobakterien nicht auszuschließen sind

Reinigungsschritte:

Durchführung des Reinigungsprogramms
 ▷ Reinigungsanleitung
 Manuelle Reinigung All-in-One-Auslauf (Milchschäumer)

Reinigungsanleitung

- Milchsystem-Reinigung bzw. Austausch des All-in-One-Auslaufs nach
   Stunden Betriebszeit (unbedingt erforderlich bei geringem Durchsatz
   und bei ungekühlter Milch)
- 4. Allgemeine Maschinenreinigung

ε		Reinigun	gsschritte		
Datum		Uhr	zeit		Unterschrift
۵	1	2	3	4	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

⊑	Uhrzeit Unter					
Datum		Unterschrift				
۵	1	2	3	4		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						



# Kapitel 8 Meldungen und Hinweise

### 8.1 Bedienmeldungen

### 8.1.1 Satzbehälter leeren

Satzbehälter leeren

Getr.-wahl gesperrt Satzbehäl<u>ter fehlt</u>

### Der Satzbehälter ist voll

- Den Satzbehälter entnehmen, leeren und mit Wasser ausspülen
- \* Den Satzbehälter trocken reiben
- \* Den Satzbehälter wieder einsetzen
- \* Die Meldung mit P bestätigen

### 8.1.2 Wassertank füllen

Wassertank auffüllen

Getr.-wahl gesperrt Wassert<u>ank auffüllen</u>

#### Der Wassertank ist beinahe leer

- Den Wassertank ausspülen und mit sauberem, kaltem Trinkwasser füllen
- \* Den Wassertank wieder einsetzen

### 8.1.3 Tropfschale leeren

Tropfschale leeren

Getr.-wahl gesperrt Tropfs<u>chale</u> <u>fehl</u>t

### Die Tropfschale muss geleert werden

- ★ Die Tropfschale entnehmen und leeren
- \* Die Tropfschale wieder einsetzen

### 8.1.4 Bohnenbehälter ist leer

Bohnen nachfüllen Getränk bestätigen

# Es sind nicht ausreichend Kaffeebohnen im Bohnenbehälter

Die Mahlung wird unterbrochen.

- \* Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen
- \* Nochmals auf die Getränketaste drücken Der Mahlvorgang wird fortgesetzt und der für die Brühung noch fehlende Kaffee wird gemahlen. Das gewählte Getränk wird gebrüht.

#### 8.1.5 Kaffeemehl einwerfen

Kaffeemehl einfüllen Getränk wählen

### Der Handeinwurfdeckel ist geöffnet

- \* Das Kaffeemehl einwerfen
- ★ Den Handeinwurfdeckel schließen
- ★ Das gewünschte Getränk mit der Getränketaste wählen

Der Vorgang kann mit **U** abgebrochen werden. Bereits eingeworfenes Kaffeemehl wird über den Satzbehälter entsorgt.

### 8.1.6 Maschine reinigen

Maschinen-Reinigung OK: P

### Die Maschine muss gereinigt werden

★ Maschinenreinigung durchführen▷ Pflege ▷ Maschinenreinigung, Seite 55

### 8.1.7 Filter tauschen

Bitte Ihre Wahl Wasserfilt. tauschen

### Der Wasserfilter muss getauscht werden

★ Den Filter tauschen
Wasserfilter tauschen > Seite 57

#### 8.1.8 Maschine entkalken

Bitte Ihre Wahl Maschine entkalken

### Die Maschine muss entkalkt werden

★ Entkalkung durchführen
Pflege > Entkalkung, Seite 58

# 8.2 Fehlermeldungen und Störungen

# Grundsätzliche Vorgehensweise bei Fehlermeldungen oder bei Störungen

Die Kaffeemaschine aus- und nach wenigen Sekunden wieder einschalten. Wiederholen Sie den Vorgang, der zum Fehler geführt hat. In vielen Fällen ist danach der Fehler behoben und Sie können weiterarbeiten.

# Führt dies nicht zum Erfolg:

Suchen Sie in nachstehender Fehlerliste nach dem auf dem Display angezeigten Fehlertext und befolgen Sie die Handlungsanweisungen.



Wiederholt sich der Fehler oder wird der angezeigte Fehler nicht gelistet, rufen Sie bitte den WMF Service an! WMF Service ⊳ Seite 89

Einige Meldungen führen zur Sperrung einzelner Funktionen. Das erkennen Sie am Erlöschen der Getränketastenbeleuchtung. Die Getränke der beleuchteten Getränketasten können weiter bezogen werden.

## 8.2.1 Fehlermeldungen auf dem Display

Fehlermeldung	Handlungsanweisung		
Brüheinheit einsetzen	Brüheinheit ist nicht eingesetzt		
Bruneimiert emsetzen	* Brüheinheit einsetzen		
Brüherendschalter	Brüheinheit nicht richtig eingesetzt		
	* Brüheinheit richtig einsetzen		
	Brüheinheit schwergängig		
	* Brüheinheit entnehmen, mit Multitool Brühkammer		
	öffnen, roten Dichtungsring mit dem WMF "Fett für		
	Dichtungsringe" leicht einfetten		
	⊳Anleitung für die Kundenpflege im Kundenpflege-Kit.		
Durchflussfehler	* Kaffeemaschine aus- und nach wenigen Sekunden		
(bei leerem Wassertank)	wieder einschalten		
	⊳Pflege ⊳ Wassertank, Seite 63		
	* Kaffeemaschine entlüften: Heißwasser beziehen, bis ein		
	ruhiger Wasserstrahl austritt		
Durchflussfehler	Luft im System, evtl. verbunden mit lautem		
(bei vollem Wassertank)	Pumpgeräusch		
	* Prüfen, ob der Wassertank vollständig eingeschoben ist		
	* Kaffeemaschine entlüften: Heißwasser beziehen, bis ein		
	ruhiger Wasserstrahl austritt		
	Keine Heißwasserausgabe		
	* Wasserfilter/Schmutzfänger aus Tank entfernen,		
	nochmals versuchen		

Handlungsanweisung
Brüheinheit verstopft
* Brüheinheit entnehmen, manuell reinigen, einsetzen
und die Maschinenreinigung durchführen
* Brüheinheit reinigen
⊳Pflege ⊳Brüheinheit, Seite 68
Der Fehler tritt sporadisch auf
★ Den Mahlgrad 3 Punkte gröber stellen
⊳Einstellungen ⊳Mahlgrad einstellen, Seite 48
★ Kaffeemaschine aus- und nach wenigen Sekunden
wieder einschalten
★ Wiederholt sich der Fehler, den WMF Service anrufen
Ursache suchen:
Der Auslaufstrahl unterbricht, das Kaffeemehl
verstopft das Brühsieb
Bei Meldung Brüheinheit reinigen
⊳Pflege ⊳Brüheinheit reinigen, Seite 68
Bei vollem Wassertank:
* Wassertank reinigen
* Wassertank mit sauberem, kaltem Trinkwasser füllen
und wieder einsetzen
Erscheint die Meldung weiterhin, bei vollem Wassertank
* Den Mahlgrad 3 Punkte gröber stellen
* Kaffeemaschine aus- und nach wenigen Sekunden
wieder einschalten
★ Wiederholt sich der Fehler, den WMF Service anrufen
Die Mühle ist durch Fremdkörper blockiert
⊳Blockierte Mühle lösen, Seite 64
Mahlgrad zu fein
★ Mahlgrad gröber stellen
⊳Einstellungen ⊳ Mahlgrad einstellen, Seite 48



# Meldungen und Hinweise | Fehlermeldungen und Störungen

Fehlermeldung	Handlungsanweisung
Timeout Niveau	Luft im System, evtl. verbunden mit lautem
	Pumpgeräusch
	* Prüfen, ob der Wassertank vollständig eingeschoben ist
	★ Milchschlauch aus dem Milchbehälter nehmen und auf
	die Milch-Taste drücken
	Tritt statt Dampf Heißwasser aus
	* Entkalkung durchführen
	Tritt Dampf aus
	* Den WMF Service anrufen
Bedienfeld reinigen	Das Bedienfeld ist verschmutzt und muss gereinigt werden.
Temperaturfühler	★ Kaffeemaschine ausschalten, abkühlen lassen und
Dampf	wieder einschalten
Temperaturfühler	* Wiederholt sich der Fehler, den WMF Service anrufen
Wasser	

# 8.2.2 Fehler ohne Fehlermeldungen

Fehlerbild	Handlungsanweisung
Keine	★ Überprüfen, ob Milchschlauch geknickt oder gequetscht
Milchschaumausgabe	ist
	★ Milchschlauch neu verlegen
Keine Milchausgabe,	★ All-in-One-Auslauf und Milchdüse reinigen
obwohl Milch im	⊳ Pflege ⊳ Reinigung Milchsystem, Seite 65
Behälter ist	★ Dampfdüse reinigen
	⊳Pflege ⊳Dampfdüse reinigen, Seite 70
Kein Milchschaum, nur	★ Milchsystem-Spülung durchführen
warme Milch	Besteht das Problem weiterhin:
	★ Luftansaugrohr und Luftansaugdüse reinigen
Milch oder	* Sicherstellen, dass die Milchdüse auf dem Milchschlauch
Milchschaum ist zu	steckt
kalt	* Prüfen, ob die richtige Milchdüse aufgesteckt ist
	(braun für gekühlte Milch)
Milch ist zu warm	Milch ist zu warm
und zu wenig	* Milch kühlen
	* Überprüfen, ob Milchschlauch geknickt oder gequetscht
Milchschaum hat	ist
Blasen	* Milchschlauch neu verlegen
	* Prüfen, ob die richtige Milchdüse aufgesteckt ist
	(transparent für ungekühlte Milch)
	Undichtigkeit
	All-in-One-Auslaufs überprüfen
Dumna varurcaaht	Wassertank ist nicht richtig eingesetzt (Luft im System)
Pumpe verursacht laute Geräusche	* Wassertank vollständig einsetzen
laute delauselle	* Kaffeemaschine entlüften: Heißwasser beziehen, bis ein
	ruhiger Wasserstrahl austritt
	•
	, ,
	Hinweis: Es ist normal, wenn während des Betriebs gelegentlich die Wasserpumpe selbstständig anläuft, sie füllt automatisch das System.





Γ =	I
Fehlerbild	Handlungsanweisung
Kaffee hat keine Crema	Ungeeignete Kaffeemischung oder Kaffee ist nicht mehr frisch
	Kaffeemehlmenge ist zu gering eingestellt
	Tassen zu kalt: Vorwärmen
	Brühtemperatur zu niedrig: Temperatur erhöhen
	Brühtemperatur ⊳ Einstellungen ⊳ Basiseinstellungen,
	Seite 43
	Mahlung zu grob: Mahlgrad feiner stellen
	⊳Einstellungen ⊳Mahlgrad einstellen, Seite 48
	★ Aufwärmspülung durchführen
Kaffee schmeckt nicht	★ Nach längerer Betriebspause zwei Brühungen
	durchführen
	Dadurch werden verbliebene Bohnen in der Mühle entfernt
	und durch die neu befüllten ersetzt.
Auffällig viel und	* Mahlgradeinstellung prüfen und gegebenenfalls feiner
grobes Kaffeemehl im	stellen
Brüherraum	
Wassertank	★ O-Ring an der Wassertankkupplung mit dem
schwergängig	WMF "Fett für Dichtungsringe" leicht einfetten
	⊳Anleitung für die Kundenpflege im Kundenpflege-Kit.
Brüheinheit lässt sich	★ O-Ringe an der Brüheinheit mit dem WMF "Fett für
nur schwer entnehmen	Dichtungsringe" leicht einfetten
und wieder einsetzen	⊳Anleitung für die Kundenpflege im Kundenpflege-Kit.
Deckel offen	* Deckel ist nicht richtig geschlossen – überprüfen!
Brüheinheit kann nicht	Die Brüheinheit ist nicht in Grundstellung
herausgehoben bzw.	★ Deckel schließen und Kaffeemaschine einschalten
nicht mehr eingesetzt	* Brüheinheit beim Einsetzen mit dem Multitool
werden	nachregulieren, bis sich die Brüheinheit einsetzen lässt

# Kapitel 9 Sicherheit



### Gefahr bei fehlerhafter Verwendung.

Die Missachtung der Sicherheitshinweise kann zu ernsten Verletzungen führen.

Alle Sicherheitshinweise beachten.

# **⚠ WARNUNG**

### 9.1 Gefahren für den Bediener

Größtmögliche Sicherheit gehört bei WMF zu den wichtigsten Produktmerkmalen. Die Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen ist nur gewährleistet, wenn Folgendes beachtet wird:



Vor Gebrauch die Betriebsanleitung sorgfältig lesen.



- Berühren Sie keine heißen Maschinenteile.
- Die Kaffeemaschine nicht verwenden, wenn sie nicht einwandfrei arbeitet oder wenn sie beschädigt ist.
- Die eingebauten Sicherheitseinrichtungen dürfen unter keinen Umständen verändert werden.
- Die Kaffeemaschine nur verwenden, wenn sie vollständig montiert ist.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

**⚠ VORSICHT** 



Trotz Sicherheitseinrichtungen bleibt jede Kaffeemaschine bei unsachgemäßem Umgang mit einem Gefahrenpotenzial behaftet. Beachten Sie bitte folgende Hinweise im Umgang mit der Kaffeemaschine, um Verletzungen und Gesundheitsgefahren zu vermeiden:



### Lebensgefahr durch Stromschlag bei Nichtbeachten





Innerhalb der Kaffeemaschine besteht Lebensgefahr durch Netzspannung!

- > Niemals das Gehäuse öffnen.
- > Niemals Schrauben lösen und keine Gehäuseteile entfernen.
- > Niemals ein beschädigtes Netzanschlusskabel verwenden.
- > Beschädigungen am Netzanschlusskabel vermeiden. Nicht knicken und quetschen.



# Verbrennungsgefahr. Verbrühungsgefahr.





- Während der Ausgabe von Getränken und Dampf tritt heiße Flüssigkeit aus den Ausläufen. Dabei werden auch angrenzende Oberflächen und die Ausläufe heiß.
- > Während der Ausgabe von Getränken oder Dampf nicht unter die Ausläufe fassen.
- > Die Ausläufe nicht kurz nach der Ausgabe berühren.
- > Während der Ausgabe immer ein passendes Trinkaefäß unterstellen.
- > Die Steam-Jet-Funktion niemals ohne eingesetztes Tropfgitter oder ohne die Tassenwärmer-Abdeckung verwenden.



## Verbrennungsgefahr. Heiße Oberflächen.

Die Brüheinheit kann heiß werden.



> Die Brüheinheit nur bei abgekühlter Kaffeemaschine reinigen.

**∧ VORSICHT** 



### Quetschgefahr. Verletzungsgefahr.

- In der Kaffeemaschine sind bewegliche Teile, die Finger oder Hände verletzen könnten.
- > Immer die Kaffeemaschine ausschalten und den Netzstecker ziehen, bevor Sie in die Kaffeemühle oder in die Öffnung der Brüheinheit greifen.

**⚠ VORSICHT** 



### Gesundheitsgefahr.

- Nur Produkte, die für den Verzehr und die Verwendung mit der Kaffeemaschine geeignet sind, verarbeiten.
- > Der Bohnenbehälter und der Handeinwurf dürfen nur mit Materialien für den bestimmungsgemäßen Gebrauch befüllt werden.

**⚠ VORSICHT** 



### Gesundheitsgefahr.

- Der Milchsystem-Reiniger, die Reinigungstabletten und der Flüssigentkalker sind reizend.
- > Die Schutzmaßnahmen auf den Verpackungen der Reinigungsmittel befolgen.
- Die Reinigungstablette und den Flüssigentkalker nur nach Meldung auf dem Display verwenden.

**⚠ VORSICHT** 



### Gesundheitsgefahr.

# Reiz- und Verbrühungsgefahr.

- Während der Reinigung und der Entkalkung fließt aus dem All-in-One-Auslauf heiße Reinigungsflüssigkeit, bzw. Entkalkungslösung.
- Die heißen Flüssigkeiten können die Haut reizen und durch die Hitze besteht Verbrühungsgefahr.
- > Niemals während der Reinigung oder der Entkalkung unter die Ausläufe greifen.
- > Dafür sorgen, dass niemals jemand Reinigungsflüssigkeit oder Entkalkungslösung trinkt.

**∧ VORSICHT** 





### Rutschgefahr.

- Flüssigkeiten können bei unsachgemäßer Verwendung oder bei Fehlern aus der Kaffeemaschine austreten. Diese Flüssigkeiten können zu einer Rutschgefahr führen.
- > Regelmäßig prüfen, ob die Kaffeemaschine dicht ist und kein Wasser ausläuft.

# **⚠ VORSICHT**

### 9.2 Gefahren für die Kaffeemaschine



### Die Anleitung beachten.

Bei Nichtbeachtung wird im Falle eines Schadens keine Gewährleistung übernommen. Einsatz- und Installationsbedingungen beachten.

#### **Aufstellort**

- Der Aufstellort muss trocken und spritzwassergeschützt sein.
- Bei einer Kaffeemaschine kann immer etwas Kondenswasser oder Wasser oder Dampf austreten.
- > Die Kaffeemaschine nicht im Freien verwenden.
- > Die Kaffeemaschine so aufstellen, dass sie vor Spritzwasser geschützt ist.
- Die Kaffeemaschine unbedingt auf eine wasserresistente und wärmeunempfindliche Unterlage stellen, um die Aufstellfläche vor Schäden zu schützen.

### Kaffeemühle

- Fremdkörper können die Kaffeemühle beschädigen. Diese Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- > Darauf achten, dass keine Fremdkörper in den Bohnenbehälter gelangen.

### WICHTIG

Einsatz- und Installationsbedingungen ⊳ab Seite 91 Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um technische Probleme und Schäden an der Kaffeemaschine zu vermeiden:

- Bei Wasser mit einer Karbonathärte von mehr als 5 °dH muss ein WMF Wasserfilter vorgeschaltet werden, sonst kann es an der Kaffeemaschine zu Schäden durch Verkalkung kommen.
- Achten Sie aus versicherungsrechtlichen Gründen stets darauf, dass nach Betriebsschluss der elektrische Hauptschalter ausgeschaltet oder der Netzstecker gezogen ist.
- Wir empfehlen Maßnahmen zur Schadensverhütung z.B.:
  - Einbau eines geeigneten Wasserwächters in die Wasserzuleitung
  - Installation von Rauchmeldern
- Nach einer Betriebspause von mehr als 2 Wochen empfehlen wir vor erneuter Inbetriebnahme das Reinigungsprogramm mindestens zweimal durchzuführen.

*Pflege ⊳ Seite 58* 



# Kapitel 10 Bestimmungsgemäße Verwendung und Richtlinien

## 10.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die WMF 1000 S ist dazu bestimmt. Kaffeegetränke und Milchgetränke in diversen Variationen in Tassen oder Kannen auszugeben. Zusätzlich kann die Kaffeemaschine Heißwasser ausgeben. Dieses Gerät ist für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt und für den Gebrauch durch Fachleute oder geschulte Anwender in Läden, in der Konsumgüterindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben oder für den gewerblichen Gebrauch durch Nichtfachleute vorgesehen. Das Gerät darf im Selbstbedienungsbereich eingesetzt werden, wenn es von geschultem Personal beaufsichtigt wird. Die Verwendung des Gerätes unterliegt zusätzlich den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" der WMF AG und der vorliegenden Betriebsanleitung. Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Die WMF 1000 S darf unter keinen Umständen verwendet werden, um irgendeine andere Flüssigkeit als Kaffee, Heißwasser (Getränke, Reinigung) oder Milch (gekühlt, pasteurisiert, homogenisiert, UHT) zu erhitzen oder auszugeben.

### 10.2 Pflichten des Betreibers

Der Betreiber solcher Anlagen muss für die regelmäßige Wartung durch WMF Servicetechniker, deren Beauftragte oder andere autorisierte Personen und für die Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen sorgen. Der Zugang zum Servicebereich ist nur Personen gestattet, die das Wissen und die praktische Erfahrung mit dem Gerät haben, insbesondere was Sicherheit und Hygiene betrifft.

Die Kaffeemaschine ist vom Betreiber so aufzustellen, dass die Pflege und Wartung ungehindert möglich ist. In der Büro-/Etagenversorgung oder ähnlichen

Selbstbedienungsanwendungen sollte Personal, das in die Bedienung der Kaffeemaschine eingewiesen ist, die Kaffeemaschine beaufsichtigen. Das geschulte Personal soll die Einhaltung der Pflegemaßnahmen sicherstellen und für Anwendungsfragen zur Verfügung stehen.

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in einem ordnungsgemäßen Zustand sind (z.B. nach BGV A3).

Zur Sicherstellung der Betriebssicherheit Ihrer Kaffeemaschine ist u.a. die regelmäßige Überprüfung der Sicherheitsventile und der Druckbehälter erforderlich. Diese Maßnahmen werden im Rahmen der Wartung durch den WMF Service oder durch von WMF autorisiertes Servicepersonal durchgeführt.

Die Maschinenreinigung darf nur mit den von WMF vorgesehenen WMF Spezial-Reinigungsmitteln für die Kaffeemaschine (Tabletten) und für das Milchsystem (Flüssigreiniger) durchgeführt werden.

Die Maschinenentkalkung darf nur mit dem von WMF vorgesehenen WMF Spezial-Entkalkungsmittel durchgeführt werden.

Die Herstellervorgaben zu Wartungszyklen und Wartungshäufigkeit (>Wartung) sind zu beachten.

### 10.3 Richtlinien

Das Gerät erfüllt die Anforderungen des Lebensmittel-, Bedarfsgegenständeund Futtermittelgesetzbuch (LFGB), der Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV), der Verordnung (EU) Nr. 10/2011, sowie der Verordnung (EU) Nr. 1935/2004 in ihren jeweils aktuellen Fassungen.

Bei Zweck bestimmter Verwendung stellt das Gerät keine Gesundheitsgefahr oder sonstige unvertretbare Gefahr dar. Die eingesetzten Materialien und Rohstoffe entsprechen der Bedarfsgegenständeverordnung, sowie der Verordnung (EU) Nr. 10/2011. Das Gerät erfüllt die Anforderungen aller einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien MD (MR) 2006/42/EC (EG), Directive (Richtlinie) 2001/65/EC (ROHS), Directive (Richtlinie) 2002/96/EC (WEEE).

Die Konformitätserklärung ist dem Gerät beigelegt. Das Gerät trägt das CE-Zeichen.

Bei nicht mit der WMF abgestimmten Änderungen des Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Für Länder außerhalb der EU gelten die jeweils gültigen nationalen Bestimmungen.

Das Gerät unterliegt der Elektronik-Schrottverordnung (WEEE/EU-Richtlinie) und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Entsorgung ⊳ Seite 93

Die Rückverfolgbarkeit gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 sowie die Herstellung nach Guter Herstellungspraxis im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 wird von uns sichergestellt und gewährleistet.



# Kapitel 11 Gewährleistung gewerbliche Verwendung

# 11.1 Gewährleistung gewerbliche Verwendung

Dem Käufer stehen während einer Gewährleistungsfrist von 12 Monaten ab Gefahrübergang die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Zunächst ist dem Verkäufer stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. Darüber hinausgehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche wegen Folgeschäden, sind – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Sachmängel sind gegenüber dem Verkäufer unverzüglich schriftlich zu rügen.

# 11.2 Keine Gewährleistung

Der Hersteller übernimmt in den nachstehend aufgeführten Fällen keine Gewährleistung.

- Für sämtliche Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Hierzu gehören u.a. Dichtungen etc.
- Für Mängel, die auf Witterungseinflüssen, Kesselsteinansatz, chemischen, physikalischen, elektrochemischen oder elektrischen Einflüssen beruhen, sofern sie nicht auf Verschulden der WMF zurückzuführen sind.
- Für Mängel, die durch Nichtbefolgen der Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege des Geräts gemäß Betriebsanleitung entstehen.

- Für Mängel, die durch das Nichtverwenden von WMF Originalersatzteilen oder fehlerhafte Montage durch den Käufer oder Dritte oder durch fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen.
- Für Folgen unsachgemäßer und ohne Einwilligung von WMF vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Käufers oder Dritter.
- Für Mängel, die auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind.

# Kapitel 12 Garantie und Richtlinien Private Verwendung

### 12.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die WMF 1000 S ist dazu bestimmt, Kaffeegetränke und Milchgetränke in diversen Variationen in Tassen oder Kannen auszugeben. Zusätzlich kann die Kaffeemaschine Heißwasser ausgeben. Die Verwendung des Gerätes unterliegt zusätzlich den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" der WMF AG und der vorliegenden Betriebsanleitung. Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Die WMF 1000 S darf unter keinen Umständen verwendet werden, um irgendeine andere Flüssigkeit als Kaffee, Heißwasser (Getränke, Reinigung) oder Milch (gekühlt, pasteurisiert, homogenisiert, UHT) zu erhitzen oder auszugeben.

### 12.2 Richtlinien

Das Gerät erfüllt die Anforderungen aller einschlägigen Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC (EG), Directive (Richtlinie) 2004/108/EC (EMV), Directive (Richtlinie) 2011/65/EC (ROHS), Directive (Richtlinie) 2009/125/EC (ErP), Directive (Richtlinie) 2002/96/EC (WEEE). Das Gerät unterliegt der Elektronik-Schrottverordnung (WEEE/EU-Richtlinie) und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Die Rückverfolgbarkeit gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 sowie die Herstellung nach Guter Herstellungspraxis im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 wird von uns sichergestellt und gewährleistet.

## 12.3 Garantie private Verwendung

Während der Garantiezeit garantiert Ihnen der Hersteller, die WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft, die einwandfreie Funktion des Produktes. Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre \*, während dieser Zeit dürfen maximal 10000 Brühungen vorgenommen werden. \* Für originalverpackte Neuware mit Kassenbeleg (keine Gebrauchtmaschinen).

Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des

Kaufvertragsabschlusses.
Kommt es während der Garantiezeit
zu Mängeln am Produkt, so wird
WMF die Kaffeemaschine kostenfrei
instandsetzen, bzw. mangelhafte Teile
austauschen. Der Garantieanspruch
erstreckt sich ausschließlich auf
diesen Anspruch. Weitergehende
Ansprüche aus der Garantie sind
ausgeschlossen. Zur Geltendmachung
des Garantieanspruchs ist der Kaufbeleg
vorzulegen. Der Garantieanspruch



besteht nur in Deutschland und Österreich und nur bei Vorlage des Kaufbeleges. Selbstverständlich werden durch diese Garantieerklärung die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Käufers nicht eingeschränkt. Innerhalb der Gewährleistungsfrist stehen Ihnen in Deutschland die gesetzlichen Gewährleistungsrechte auf Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt und Schadensersatz gegen den Verkäufer gemäß §§ 437 ff BGB im gesetzlichen Umfang zu.

Die Garantie erhält nur dann ihre volle Gültigkeit, wenn die Reparaturen im WMF Service-Center getätigt wurden. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen außerhalb eines WMF Service-Centers vorgenommen werden.

Die Maschinenreinigung darf nur mit den von WMF vorgesehenen WMF Spezial-Reinigungsmitteln für die Kaffeemaschine (Tabletten) und für das Milchsystem (Flüssigreiniger) durchgeführt werden. Die Maschinenentkalkung darf nur mit dem von WMF vorgesehenen

WMF Spezial-Entkalkungsmittel durchgeführt werden.

# Kapitel 13 Service und Adressen

Haben Sie eine Frage zur Bedienung oder Funktion Ihrer WMF 1000 S? Dann rufen Sie bei unserer WMF Service-Hotline an. Oder schreiben Sie uns eine F-Mail. Das WMF Service-Center ist neben Ihrem Fachhändler die erste Anlaufstelle. Unser technisch geschultes Personal kann in sehr vielen Fällen am Telefon weiterhelfen oder stimmt die weiteren Schritte zur Durchführung einer Reparatur mit Ihnen ab.

In Deutschland:

Telefon: 0180-2963100

(6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz,

Mobilfunk max. 42 Cent)

E-Mail: service-elektro@wmf.de

In Österreich

Telefon: 0043-664-8146270

E-Mail: servicecenter-WMF1000@wmf.at

#### Serviceschein:

▷ www.wmf.de ▷ Kaffee & Tee ▷ Kaffeevollautomaten ▷ WMF 1000 S ▷ Downloads

# Name und Anschrift des Garantiegebers

In Deutschland:

WMF Württembergische Metallwarenfabrik

Aktiengesellschaft Eberhardstraße

73309 Geislingen/Steige

In Österreich

WMF Österreich GmbH

Etrichgasse 1 6020 Innsbruck

Der Garantieanspruch ist direkt beim Garantiegeber geltend zu machen.

# Kapitel 14 Technische Daten

Maschinentyp	WMF 1000 S 03 0500	WMF 1000 pro S 03 0510	
Nennleistung *	1,7-2,3 kW		
Netzanschluss *	1/N/PE ~ 50/60 Hz; 220-240 V		
Netzanschlusskabellänge	0,8 m		
Empfohlene Tagesleistung Espresso, Café Crème	35 Tassen		
Unabhängige Heizsysteme	2		
Variable Brühkammer	6 bis 15 g		
Fassungsvermögen Wassertank (ohne Filter)	2,8 Liter		
Satzbehälter	ca. 20 Portionen		
Höheneinstellbarer All-in-One-Auslauf	67 bis 135 mm 65 bis 137 mm		
Hochleistungspumpe	16 bar		
Beleuchtung (1000 pro S)	LED class 1		
Außenmaße			
Für die Wartung und Reinigung muss oben	Breite 380 mm		
für den Ausbau der Brüheinheit mindestens	Höhe mit Bohnenbehälter 410 mm		
250 mm Platzbedarf eingeplant werden.	Tiefe 450 mm		
Leergewicht	ca. 19 kg		
Gewicht Brüheinheit	1,2 kg		
Dauerschalldruckpegel (Lpa) **	< 70 dB(A)		

# Technische Änderungen vorbehalten.

<sup>\*</sup> Sonderausstattungen siehe Typenschild, angegebene Werte sind Grundausstattung.

<sup>\*\*</sup> Der A-bewertete Schalldruckpegel Lpa (slow) und Lpa (impulse) am Arbeitsplatz des Bedienpersonals liegt in jeder Betriebsart unter 70 dB(A).



# Einsatz- und Installationsbedingungen

Die bauseitigen Vorarbeiten für den elektrischen Anschluss, den Wasseranschluss und den Abwasseranschluss sind vom Maschinenbetreiber in Auftrag zu geben. Sie müssen von konzessionierten Installateuren unter Beachtung der allgemeinen, der nationalen, sowie der örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.

1/N/PE ~ 50/60 Hz; 220-240 V Netzunterbrechung
< 50 ms keine Funktionsunterbrechung
maximal 16 A
Wassertemperatur maximal 35 °C.
Für Trinkwasser über 5°dH (Karbonathärte) muss ein
WMF Wasserfilter vorgeschaltet werden.
+5 °C bis maximal +35 °C
(bei Frost Wassersystem entleeren).
80% relative Luftfeuchtigkeit ohne Betauung.
Gerät nicht im Freien verwenden.
IP X0
Das Gerät muss auf einer waagerechten und standfesten
Unterlage waagrecht aufgestellt werden.
Das Gerät ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche
geeignet, auf der mit einem Wasserschlauch, einem
Dampfstrahlgerät, einem Dampfreiniger oder ähnlichen
Geräten gespritzt oder gereinigt wird.
Die Aufstellfläche mit einer wasserdichten und
wärmeunempfindlichen Unterlage schützen.
Aus Funktions-, Service- und Sicherheitsaspekten ist
bei der Installation ein Mindestabstand von 50 mm
zur Rückwand und seitlich zum Bauwerk - oder zu
WMF fremden Bauteilen - erforderlich. Eine freie Höhe von
1 100 * mm ab Oberkante Aufstellfläche einhalten. Die Höhe
der Aufstellfläche ab Oberkante Fußboden ist mindestens
850 mm. Sollen die Anschlüsse der Kaffeemaschine durch
die Theke nach unten geführt werden, beachten Sie bitte
den Platzbedarf der Leitungen, die den nutzbaren Raum im
Unterbau einschränken können.

<sup>\*</sup> Wert gültig für gewerbliche Verwendung.

Diese Vorgaben für den Elektroanschluss und die zitierten Normen gelten für den Anschluss der Kaffeemaschine in den Staaten der EU. Gegebenenfalls sind zusätzliche länderspezifische Vorschriften zu beachten. Außerhalb der EU-Staaten ist die Akzeptanz der zitierten Normen von demjenigen zu prüfen, der die Kaffeemaschine in Verkehr bringt.

### **Bauseitige Elektroanlage**

Die bauseitige Elektroanlage muss nach IEC 364 ausgeführt sein. Zur Erhöhung der Sicherheit sollte dem Gerät ein Fl-Schutzschalter mit 30 mA Nennfehlerstrom (EN 61008) vorgeschaltet sein. In Gerätenähe bzw. 30 cm unterhalb der Thekenoberkante ist bauseitig an der Rück- oder Seitenwand des Thekenunterbaus eine Schuko Steckdose oder eine länderspezifische einphasige Steckdose vorzusehen. Wenn das Netzanschlusskabel dieses Gerätes beschädigt wurde, muss es durch unseren Service oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei flexiblem Anschluss wird die Trenneinrichtung empfohlen. Das Netzanschlusskabel darf nicht an heißen Bauteilen anliegen. Hauptschalter und Steckdose gehören zur bauseitigen Installation. In Verbindung mit einem Transportwagen (Mobilstation) darf die Kaffeemaschine nicht mit einem bauseitigen festen Anschluss installiert werden.



# **Kapitel 15 Transport und Entsorgung**

- Bewahren Sie die Originalverpackung als Transportschutz auf.
- Entleeren Sie Wassertank, Tropfschale, Satzbehälter und den Bohnenbehälter vor jedem Transport.
- Versenden oder transportieren Sie die Maschine immer im Originalkarton.

Entsorgungsmöglichkeiten für das ausgediente Gerät erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde bzw. Stadtverwaltung. Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim nächstgelegenen Wertstoffhof oder bei Ihrem Service-Center.



### Index

#### Α

Abbruch der Getränkeausgabe 22
Adresse Servicecenter 89
All-in-One-Auslauf 7, 25
All-in-One-Auslauf reinigen 53
Aufstellort 11
Aufwärmspülung 43
Auspacken 11
Ausschalten 31
Ausschaltzeit 40, 41
Außenmaße 90
Automatische Einschaltzeit 41

#### В

Basiseinstellungen 40
Bedienen 21
Bedienmeldungen 73
Beleuchtung 90
Bestimmungsgemäße Verwendung 85
Betriebsbereitschaft 9, 21
Bezeichnung der Kaffeemaschinenteile 6
Blockierte Mühle lösen 64
Bohnenbehälter, 7, 29, 90
Brüheinheit 7, 68
Brüheinheit 7, 68
Brüheinheit 7, 68
Brühtemperatur 43

### C

Café Crème-Taste 23 Cappuccino-Taste 23 Connect & Clean 52

#### D

Dampfdüse 70
Datum 18, 40, 44
Datum/Uhrzeit 44
Dauerschalldruckpegel 90
Display 7
Display 7
Displaykontrast 45

### Ε

Eco-Mode 42
Einsatz- und Installationsbedingungen 91
Einschalten 21
Einschalten 21
Einschaltzeit 40
Einstellen (Software) 32
Elektroanschluss 92
Empfohlene Tagesleistung 90
Entkalkung 58
Espresso-Taste 23

#### F

Fehlerliste 74 Fehlermeldungen auf dem Display 75 Fehler ohne Fehlermeldung 78 Fehlertext 74 Füllmenge 34 Füllmenge nächstes Getränk 27 Füllstandsanzeige 30 Funktionstasten 7, 16

### G

Garantiegeber 89
Garantie/Gewährleistung 87,88
Garantie und Gewährleistung private Verwendung 88
Gefahren für den Bediener 80
Gefahren für die Kaffeemaschine 83
Gerätename 47
Getränkeausgabe 22
Getränketaste 7,22
Getränketaster 23
Gewährleistung gewerbliche Verwendung 87
Glossar 9

#### н

HACCP-Reinigungskonzept 71
Handeinwurf 7, 29
Heißwasserausgabe 7, 25
Heißwasserslauf 7
Heißwasserleistung 90
Heißwasser-Taste 7, 23, 25
Hinweise 73
Hinweis-Ton 45
Höheneinstellung All-in-One-Auslauf 25

#### ı

Inbetriebnahme 10 Inbetriebnahme abschließen 20 Inbetriebnahme-Programm 17 Informationen 47 Installationsarbeiten 91

### K

Kaffeebohnenbehälter 15 Kaffeemaschine einschalten 17, 21 Kaffeemaschinenteile 6 Kaffeestärke 36 Kaffeestärke nächstes Getränk 27 Kannenfunktion 28

#### L

Latte Macchiato-Taste 23 Leergewicht 90

#### М

Mahlgrad einstellen 38, 48
Mahlgrad prüfen 38
Maschinennummer 47
Maschinenreinigung 55
Meldungen Bedienen 73
Milch anschließen 13
Milch kühl 72
Milchmenge 36
Milchschaum 24



Milchschaummenge 36 Milchschlauch 7 Milchsystem entkeimen 71 Milchsystem reinigen 52, 65 Milchsystem-Reinigung 53 Milchsystem-Spülung 52, 53 Milch-Taste 23 Minus-Taste 7, 16

### Ν

Nennleistung 90 Netzanschluss 90 Neue Einstellung überprüfen 34

### 0

off/c-Taste 7, 16 Ohne Wasserablauf 30

#### P

Pflege 49 Pflegeprogramme aufrufen 52 Pflichten des Betreibers 85 Plus-Taste 7, 16 Produktbehälter 29 Produktionsdatum 47 P-Taste 7, 16

### R

Reihenfolge Milch und Kaffee 37 Reinigungsintervalle 51 Reinigungskonzept 71 Rezepte ändern 35 Richtlinien 86, 88 Ruhezeit 37

### S

Satzbehälter 7, 30
Service Center 89
Sicherheit 80
Sicherheitseinrichtungen 80
Sicherheitshinweise Bedienen 21
Sicherheitshinweise Pflege 49
Softwareversion 47
Sonstige Einstellungen 48
Sprache 40
Störungen 74
Stormanschluss 15
Symbole der Betriebsanleitung 8

### T

Tassengröße 34
Tassenwärmer 7, 26
Technische Daten 90
Testausgabe 34, 35
Touch-Screen-Display 7
Tropfgitter 7
Tropfschale 7, 11, 30

### U

Uhrzeit 17, 40, 44 Unterstellhöhen 25

### ٧

Vorbrühen 37 Vorstellung 6

### W

Warme Milch 24
Warmspülung 43
Wasserfilter einsetzen 12
Wasserfilter spülen 19
Wasserfilter tauschen 57
Wasserhärte 44, 45
Wasserhärte ermitteln 13
Wassernenge 36
Wassertank 7
Wassertank reinigen 63
Werkseinstellung 45
WMF Service-Hotline 89

#### Ζ

Zählerstände ablesen 46 Zählerstände bewahren 46 Zählerstände löschen 46 Zeichen und Symbole der Betriebsanleitung 8



Ihr nächster WMF Service:		

### © 2012 WMF AG

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Konzeption und Fertigstellung/Satz und Gestaltung: TecDoc GmbH; Geislingen, info@tecdocgmbh.de

Originalbetriebsanleitung. Gedruckt in Deutschland.

Technische Änderungen vorbehalten.

28.08.2012

1000 S 1000 pro S